

SAMSUNG

GT-S8530

Manualul utilizatorului





www.sar-tick.com

Acest produs respectă limitele naționale SAR aplicabile de 2,0 W/kg. Valorile specifice maxime SAR pot fi găsite în secțiunea „Informații privind certificarea ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)” al acestui manual.

Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza dispozitivul, pentru o utilizare sigură și adecvată a acestuia.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual al utilizatorului poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului utilizatorului.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.

- Formatul și aspectul final pentru acest manual al utilizatorului se bazează pe sistemul de operare Bada și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile și imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

- **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă "vezi pagina 12")
- **Urmărit de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi** (înseamnă **Setări**, urmărit de **Wi-Fi**)
- [] **Paranteze pătrate** – tastele dispozitivului; de exemplu: [] (înseamnă tasta Pornire/Resetare/Terminare)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual al utilizatorului este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual al utilizatorului nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
-  și  sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone și tehnologiile WOW HD sunt încorporate în licența SRS Labs, Inc.

- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle și Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle și / sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® și alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale subdiarelor acestuia și sunt utilizate sub licență.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.



DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați www.divx.com pentru a obține mai multe informații și instrumente software pentru transformarea fișierelor în fișiere cu format video DivX.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, incluzând conținutul premium.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

Cuprins

Asamblare	11
Despachetarea	11
Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei	12
Încărcarea bateriei	13
Introducerea unei cartele de memorie (opțional)	16
Introducere	19
Pornirea și oprirea dispozitivului	19
Familiarizarea cu dispozitivul	20
Utilizarea ecranului tactil	26
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor	27
Accesarea meniurilor	28
Lansarea și gestionarea aplicațiilor	30
Utilizarea widget-urilor	31
Personalizarea dispozitivului	32
Introducerea textului	36
Comunicații	41
Apelare	41
Înregistrări	47
Mesaje	47
E-mail	52
ChatON	55
Mesagerie instant	56
Social Hub	56
Divertisment	57
Cameră foto	57
Videoclip	67
Galerie	68

Muzică	70
Music Hub	73
Radio FM	74
Java	77
Informații personale	78
Contacte	78
Calendar	81
Activitate	83
Notă	84
Înregistrare...	84
Web	87
Internet	87
Navigare	90
Samsung Apps	91
Sincronizare	92
YouTube	93
Google	93
Conectivitate	94
Bluetooth	94
Wi-Fi	96
AllShare	98
Partajare rețea mobilă	100
GPS	101
Conexiuni TV (mod ieșire TV)	103
Conexiuni PC	104
Conexiuni VPN	106

Instrumente	108
Calculator	108
Caster	108
Ceas	109
Fișierele mele	111
Com. voc.	114
Setări	115
Accesarea meniului Setări	115
Mod Avion	115
Wi-Fi	115
Rețea	115
Bluetooth	116
Locație	116
Conectivitate	116
Sunet	117
Ecran	117
General	118
Conturi	123
Notificare	123
Apel	123
Mesaje	124
Email	125
Contacte	126
Calendar	127
Notă	127
Internet	128
Player muzical	128

Galerie	129
Samsung Apps	129
AllShare	129
Încărcare Comunități	129
Căutare	129
Depanare	130
Măsuri de siguranță	136
Index	148

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.




- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și accesorii disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesorii livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei


Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM și bateria,

- 1 Dacă dispozitivul este pornit, țineți apăsat pe tasta Pornire și selectați **Da** pentru a-l opri.
- 2 Scoateți capacul din spate.

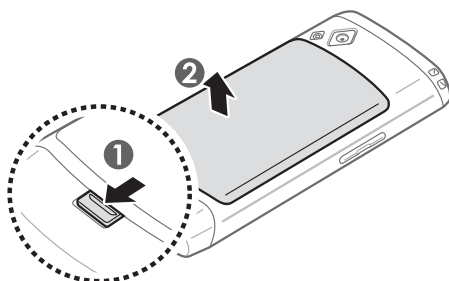


- 3 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

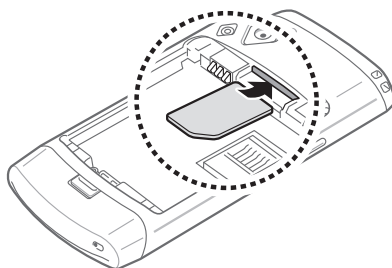


Dacă nu introduceți cartela SIM sau USIM, puteți utiliza numai serviciile dispozitivului care nu necesită rețea și câteva meniuri.

4 Introduceți bateria.

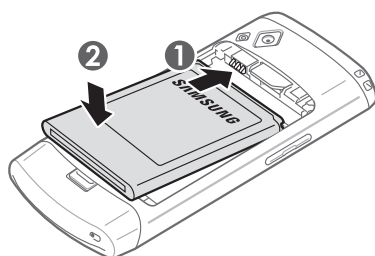

5 Remontați capacul din spate.

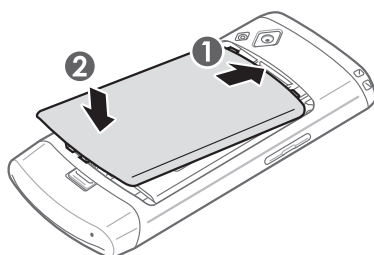

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului sau prin conectarea dispozitivului la un PC, prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. Pictograma bateriei  va fi goală și va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este complet descărcată, nu puteți porni dispozitivul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Lăsați bateria golită să se încarce timp de câteva minute înainte de a încerca să porniți dispozitivul.

➤ Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

- 1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.
- 2 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

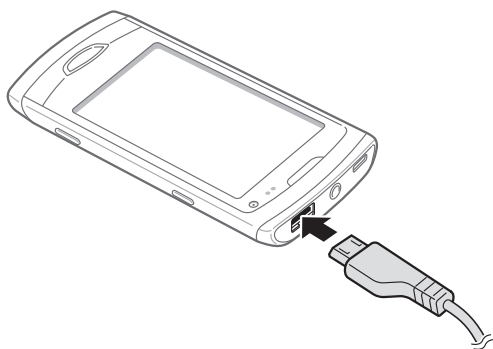

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.



- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul tactil poate să nu funcționeze din cauza alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 Când bateria este complet încărcată, decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

» Încărcarea cu ajutorul cablului USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

- 1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.
- 2 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.
- 3 Introduceți celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al unui PC.



În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

- 4 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv și apoi de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Dispozitivul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie).




Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe cartelă.




- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

- 1 Îndepărtați capacul din spate și introduceți bateria.
- 2 Introducerea unei cartele de memorie.

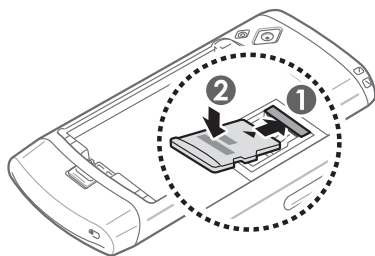

- 3 Fixați cartela de memorie în poziție.

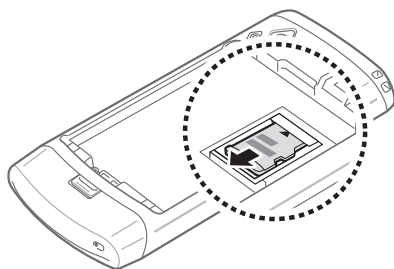

- 4 Înlocuiți bateria și capacul din spate.

► Scoaterea cartelei de memorie

- 1 Asigurați-vă că, în prezent, dispozitivul nu utilizează cartela de memorie.
- 2 Îndepărtați capacul din spate și introduceți bateria.
- 3 Scoateți cartela de memorie.
- 4 Înlocuiți bateria și capacul din spate.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Memorie** → **Formatare cartelă de memorie** → **Da**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea și oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire. Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.


Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire și selectați **Da**.




- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai serviciile dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion. În modul Meniu, selectați **Setări** și glisați cursorul lângă **Mod Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

➤ Aspectul dispozitivului

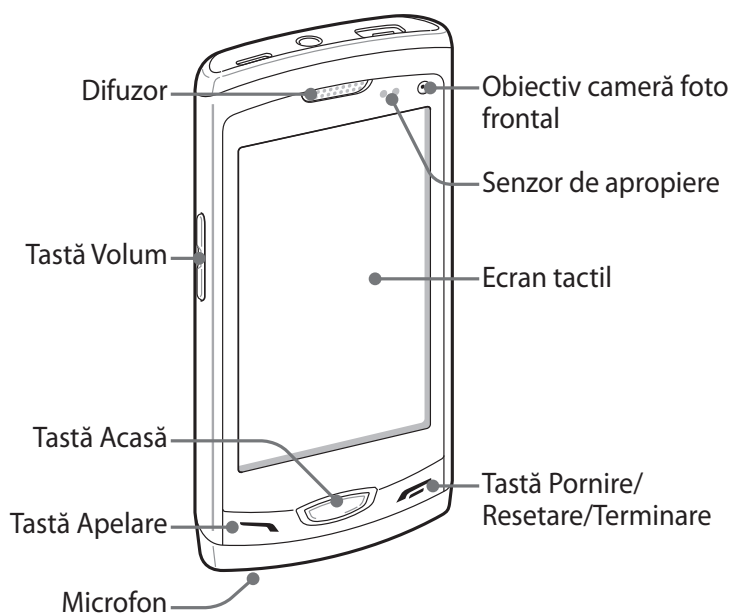

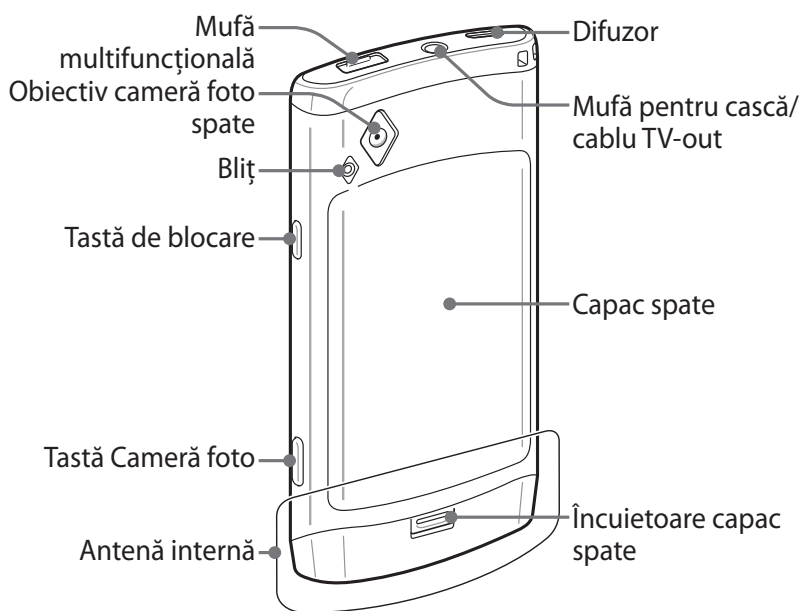

> Taste

Tastă	Funcție
 Apelare	Efectuarea sau preluarea unui apel; În modul Repaus, preluați jurnalele apelurilor și mesajelor dvs.
 Acasă	În modul Idle, comutați între panoul de widget-uri și ecranul de repaus; Reveniți la ecranul de repaus; Lansați managerul de activități pentru a vizualiza toate aplicațiile active (apăsați și țineți apăsat): Lansați aplicația pentru comandă vocală (apăsați de două ori).
 Pornire/ Resetare ¹ / Terminare	Opriți/porniți dispozitivul (apăsați și țineți apăsat); Resetați dispozitivul (apăsați și țineți apăsat timp de 8-10 secunde până la apariția logoului SAMSUNG); Încheiați un apel; În timpul utilizării unei aplicații, reveniți la ecranul de repaus sau la ecranul principal.
 Volum	Reglați volumul dispozitivului.
 Blocare	Blocare ecran tactil și taste; Deblocare ecran tactil și taste (țineți apăsat).
 Cameră foto	În modul Repaus, porniți camera foto; în modul Cameră foto, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.

1. Dacă dispozitivul are erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să resetați dispozitivul pentru a redeveni funcțional.

► Ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu același nume. De la ecranul repaus, puteți vizualiza starea dispozitivului dvs. și accesa aplicații.

Ecranul de repaus are mai multe panouri. Puteți adăuga panouri noi la acesta. ► pag. 32

Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus. De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător.

► Pictograme indicatoare



Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Mod Avion activat
	Căutare rețea
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Deschideți puncte de acces Wi-Fi disponibile
	Punct de acces Wi-Fi conectat

Pictogramă	Definiție
	Apel pierdut
	Sincronizat cu un server Web
	Bluetooth activat
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Rețea virtuală privată (VPN) conectată
	Apel vocal în curs
	Apel video în curs
	Funcție mesaj SOS activată
	Redirecționare apel activată
	Sincronizarea cu PC-ul
	Wi-Fi tethering activat
	Cartelă de memorie introdusă
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)

Pictogramă	Definiție
	Redare muzică în curs
	Redare muzică în pauză
	Mod Silențios și vibrație activat
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Radio FM pornit în fundal
10:00	Oră curentă
	Nivel de energie a bateriei

➤ Panou de notificări

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare din partea de sus a ecranului și glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de notificări.

Selectați pictogramele pentru a activa sau dezactiva caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth. De asemenea, puteți activa sau dezactiva volumul dispozitivului și verifica mesajele și avertizările noi.

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.



- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apă. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.



- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.

- **Fixați și glisați:** Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a deplasa elementul.
- **Lovire ușoară:** Loviți ușor ecranul pentru a activa o aplicație.
- **Zoom:** Așezați două degete pe ecran și depărtați-le pentru a mări, respectiv apropiați-le pentru a micșora.



- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Blocare.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Durată lumină fundal**.
- Unele liste au un index în partea dreaptă. Atingeți o literă pentru a accesa elementele care încep cu litera respectivă. Glisați degetul de-a lungul indexului, pentru a derula rapid lista.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați tasta Blocare. Pentru deblocare, apăsați și țineți apăsată tasta Blocare. Puteți, de asemenea, să apăsați tasta Blocare și să glisați pe ecran cu degetul dvs.



- Puteți activa caracteristica de blocare a dispozitivului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele personale și informațiile salvate în dispozitivul dvs. ► pag. 34

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile dispozitivului dvs.,

- 1 În modul Repaus, selectați **Meniu** pentru a accesa modul Meniu.
 - 2 Când apare ecranul de ajutor pentru adăugarea de comenzi rapide la ecranul de repaus, selectați **OK**.
Dacă nu doriți să vedeți ecranul din nou, selectați caseta de selectare de lângă **Nu se mai afișează**.
 - 3 Derulați la stânga sau la dreapta la un ecran.
De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător.
 - 4 Selectați un meniu sau o aplicație.
 - 5 Selectați  pentru a reveni la ecranul anterior (dacă este disponibil); apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul de repaus.
Când reveniți la primul ecran de repaus, apare ecranul de ajutor pentru editarea panourilor. Dacă nu doriți să vedeți ecranul din nou, selectați caseta de selectare de lângă **Nu se mai afișează**.
-  • Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mișcare integrat, care îi detectează orientarea. Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața va trece automat la vizualizarea peisaj. Pentru a seta interfața să își mențină orientarea atunci când rotiți dispozitivul, deschideți panoul de notificări și selectați **Rotire auto**.
 - În timpul utilizării dispozitivului, puteți captura imaginea unui ecran apăsând simultan pe tasta Acasă și pe tasta Blocare. Imaginea va fi afișată în **Fișierele mele** → **Imagini** → **Captură ecran**.

► Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

Pentru a adăuga o comandă rapidă la ecranul de repaus,

- 1 În modul Meniu, țineți apăsat ecranul.
- 2 Glisați pictograma aplicației la un panou al ecranului de repaus din partea de jos a ecranului.

Pentru a modifica ordinea aplicațiilor,

- 1 În modul Meniu, țineți apăsată o aplicație.
- 2 Glisați pictograma aplicației în locația dorită.
Puteți muta pictograma aplicației într-un alt ecran.

Pentru a adăuga un folder,

- 1 În modul Meniu, țineți apăsat ecranul.
- 2 Selectați  în partea din stânga-sus a ecranului.
- 3 Glisați pictograma aplicației la folder.
Repetăți acest pas pentru a adăuga mai multe aplicații.
- 4 Selectați folderul nou.
- 5 Selectați câmpul nume, introduceți un nume pentru folder, și selectați **Salvare**.



Înainte de a șterge un folder, trebuie să mutați aplicațiile din folder la ecran. Apoi, selectați .

Pentru a modifica ordinea ecranelor,

- 1 În modul Meniu, așezați două degete pe ecran și apropiați-le.
- 2 Țineți apăsată miniatura unui ecran și glisați-o la locația dorită.

› Adăugarea de ecrane noi

- 1 În modul Meniu, țineți apăsat ecranul.
- 2 Țineți apăsată pictograma unei aplicații.
- 3 Glisați pictograma aplicației la un ecran gol.
Ecranul nou este adăugat.

Lansarea și gestionarea aplicațiilor

› Lansarea mai multor aplicații

Dispozitivul vă permite să efectuați mai multe activități executând aplicații simultan.

Pentru a lansa mai multe aplicații, apăsați tasta Acasă în timpul folosirii unei aplicații pentru a reveni la modul Repaus, apoi selectați o altă aplicație pentru lansare.

› Utilizarea managerului de activități

Puteți gestiona mai multe aplicații cu managerul de activități. Pentru a lansa managerul de activități,

- 1 Țineți apăsat pe tasta Acasă. Apar pictogramele aplicațiilor active.

- 2 Controlați aplicațiile active după cum urmează:
 - Pentru a comuta între aplicații, selectați una dintre pictogramele aplicațiilor active.
 - Pentru a închide o aplicație, selectați .
 - Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Term. toate aplic.** → **Da**.

Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile.



- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca widget-urile disponibile să difere.

► Deschiderea panoului de widget-uri

Pentru a deschide bara de instrumente pentru widget-uri și pentru a accesa widget-urile,

- 1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Acasă pentru a deschide panoul de widget-uri.
- 2 Când apare ecranul de ajutor pentru particularizarea panoului de widget-uri, selectați **OK**.
Dacă nu doriți să vedeți ecranul din nou, selectați caseta de selectare de lângă **Nu se mai afișează**.
- 3 Derulați în sus sau în jos în panoul de widget-uri pentru a găsi widget-ul pe care doriți să îl utilizați.
- 4 Selectați widget-ul care va fi lansat.

› Organizarea panoului de widget-uri

Puteți reorganiza widget-urile modificând ordinea acestora și activându-le sau dezactivându-le.

- 1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Acasă pentru a deschide panoul de widget-uri și țineți apăsat ecranul.
- 2 Pentru a activa sau dezactiva un widget, glisați cursorul de lângă widget.
Pentru a modifica ordinea widget-urilor, țineți apăsat un widget și glisați-l în locația dorită.

Personalizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Adăugarea de panouri noi la ecranul de repaus

Puteți adăuga panouri noi la ecranul de repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

- 1 În modul Repaus, așezați două degete pe ecran și apropiați-le.
- 2 Selectați  pentru a adăuga noi panouri la ecranul în repaus.



Selectați  pentru a îndepărta un panou de pe ecranul în repaus.

› Setarea datei și a orei curente

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Data și oră**.
- 2 Glisați cursorul lângă **Actualizare automată** pentru a dezactiva actualizarea automată a orei.

- 3 Selectați **Fus orar** → fusul dvs. orar.
- 4 Introduceți ora și data curentă, și setați formatul orei și al datei.

› Reglarea volumul tonurilor de sonerie

Apăsăți pe tasta Volum pentru a regla volumul tonului de sonerie.

› Schimbarea tonului de sonerie

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton sonerie**.
- 2 Selectați un ton de sonerie din listă.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la profilul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat #.
- Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului și selectați **Sunet și vibrație**.
- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Sunet** și glisați cursorul de lângă **Sunet**.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul de repaus

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Fundal**.
- 2 Selectați un folder cu imagini → o imagine.
- 3 Selectați **Afiș**.



Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

› Reglarea luminozității ecranului

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran**.

2 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.



Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

› Blocarea dispozitivului

Vă puteți bloca dispozitivul prin activarea parolei acestuia.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Securitate**.

2 Glisați cursorul de lângă **Blocare telefon**.

3 Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre și selectați **OK**.

4 Reintroduceți parola nouă și selectați **OK**.



La prima accesare a unui meniu care necesită o parolă, vi se va solicita crearea și confirmarea unei parole.

Odată blocarea dispozitivului activată, trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul sau când deblocați ecranul tactil și tastele.



- Dacă uitați parola, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Securitate**.
- 2 Glisați cursorul de lângă **Blocare cod PIN**.
- 3 Introduceți codul PIN al cartelei SIM sau USIM și selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.



- Dacă introduceți un cod PIN incorrect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți un cod de deblocare PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorrect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a vă ajuta la localizarea și recuperarea dispozitivului.

Aveți nevoie de un cont Samsung pentru a urmări și controla dispozitivul de la distanță de pe Web.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Securitate**.
- 2 Selectați **Găsire dispozitiv mobil**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Conect**.
Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont**.


- 4 Glisați cursorul de lângă **Alertă schimbare SIM**.
- 5 Selectați **Adăugare destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.
- 6 Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară (cu +) și selectați **Gata**.
- 7 Pentru a adăuga mai mulți destinatari, repetați pașii 5-6.
- 8 Când ați terminat, selectați **Salvare**.
- 9 Selectați **Expeditor** și introduceți numele expeditorului.
- 10 Selectați **Gata**.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.

► Modificarea modului de introducere a textului

Când atingeți câmpul de introducere a textului, apare implicit panoul de introducere a tastaturii QWERTY.

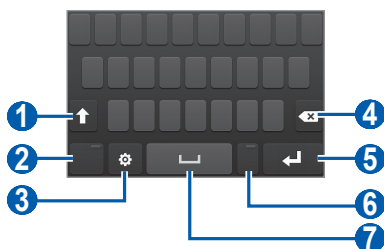

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Numeric/Simbol și modul ABC; Deschideți panoul cu emoticonuri (apăsați și țineți apăsat).
3	Accesați setările tastaturii. Dacă ați setat două sau mai multe limbi de intrare, această pictogramă se va schimba în RO . Selectați RO pentru a modifica limba de introducere a informației. Apăsați și țineți apăsat RO pentru a accesa setările tastaturii.
4	Ștergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.
6	Introduceți un punct; deschideți panoul cu simboluri (țineți apăsat).
7	Introduceți un spațiu.

Pentru a modifica metoda de introducere a textului, selectați  și selectați **Tip de tastatură** → o metodă de introducere a textului.

Opțiune	Funcție
Tastatură Qwerty	Selectați caracterele pe tastatura QWERTY.
Tastatură 3 X 4	Selectați caracterele pe tastatura tradițională 3x4.
Scriere de mână	Scieți în caseta de introducere.
Scriere de mână pe întregul ecran	Scieți oriunde pe ecran.

➤ Introducerea textului utilizând metodele de introducere

- 1 Modificați metoda de introducere a textului.
- 2 Schimbați modul de introducere a textului.
- 3 Selectați tastele virtuale corespunzătoare sau scrieți pe ecran pentru a introduce textul.



La introducerea textului, rotiți dispozitivul pentru a afișa tastatura QWERTY pe lățimea ecranului. Selectați tastele virtuale, după cum este necesar, pentru a introduce textul.

Când introduceți text în limba engleză, selectați  și glisați cursorul lângă **Text predictiv**. Introduceți primele două litere ale unui cuvânt, după care apare lista de cuvinte alternative. Selectați  sau  și un cuvânt alternativ din lista care apare.

Când introduceți textul cu ajutorul tastaturii 3x4, puteți utiliza următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Selectați tasta virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9 (Text predictiv)	1. În modulul ABC, selectați T9 (Punctul verde apare). 2. Selectați tastele virtuale corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 3. Când cuvântul este afișat corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați  sau  și un alt cuvânt din lista care apare. Adăugarea de cuvinte la dicționarul T9 Dacă nu găsiți un cuvânt în lista de cuvinte alternative, puteți adăuga cuvântul la dicționarul T9. Selectați Adăugare cuvânt în partea dreaptă a capătului listei de cuvinte alternative.

Mod	Funcție
Număr	1. Selectați 123 pentru a comuta la modul Număr. 2. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr sau un simbol.  Puteți introduce numere ținând apăsată o tastă virtuală în modul ABC sau T9.
Simbol	1. Selectați ?#+ pentru a comuta la modul Simbol. 2. Selectați ◀ sau ▶ pentru a derula la un set de simboluri dorit. 3. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Când modul Text predictiv este activat, puteți utiliza modul Introducere continuă.

- 1 Selectați  și glisați cursorul de lângă **Intrare continuă**.
- 2 Selectați primul caracter al unui cuvânt și glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
- 3 Continuați până la terminarea cuvântului.



- 4 Eliberați degetul la ultimul caracter.
- 5 Când cuvântul este afișat corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un cuvânt alternativ din lista care apare.
- 6 Repetați pașii 2-5 pentru a finaliza textul.

► Copierea și lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere și lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

- 1 Țineți apăsat câmpul de introducere a textului până când apare .
- 2 Selectați **Sel.** din lista de opțiuni.
- 3 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit.
- 4 Selectați **Cop.** sau **Decupare** pentru a copia și lipi, respectiv pentru a decupa și lipi textul în clipboard.
- 5 Într-o altă aplicație, țineți apăsat câmpul de introducere a textului.
- 6 Selectați **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul de introducere a textului.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

► Efectuarea sau preluarea unui apel

Puteți folosi butoanele sau ecranul tactil atunci când doriți să efectuați, să acceptați, să terminați sau să respingeți apeluri.



- Atunci când porniți senzorul de apropiere, dispozitivul închide automat și blochează ecranul tactil pentru a preveni selectările accidentale când țineți dispozitivul aproape de față. ► pag. 123
- Electricitatea statică descărcată de corpul sau hainele dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere pe durata unui apel.

Efectuarea unui apel

- 1 In modul Meniu, selectați **Tastatură** și introduceți prefixul zonei și numărul de telefon.
- 2 Selectați  sau apăsați pe [] pentru a forma numărul. Pentru un apel video, selectați .
- 3 Pentru a termina convorbirea, apăsați pe [].



- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 79
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri pentru a forma din nou numerele formate recent, apăsați pe [].
- Utilizați funcția comandă vocală pentru a forma numere cu ajutorul vocii. ► pag. 114

Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, apăsați pe [] sau glisați  la dreapta.



Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum pentru a opri tonul de sonerie.

2 Pentru un apel video, apăsați pe []. Obiectivul camerei foto frontal este activat pentru a arăta imaginea dvs.



Puteți seta dacă doriți să arătați imaginea dvs. în direct sau imaginea prestabilită. Pentru a modifica setarea, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Propria înregistrare video pentru apelul primit**.

3 Pentru a termina convorbirea, apăsați pe [].

Respingerea unui apel

Atunci când primiți un apel, apăsați pe [] sau glisați  spre stânga. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.



- Puteți stabili o listă de numere de telefon pentru care apelurile de intrare sunt respinse automat. ► pag. 45
- Puteți trimite un mesaj la respingerea apelurilor primite. Pentru a seta mesajele, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Respingere apel cu mesaj**.

Apelarea unui număr internațional

1 În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul +.

2 Introduceți complet numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați [] sau selectați  pentru a forma numărul.

► Utilizarea unei căști

Conectând casca la dispozitiv, puteți răspunde și controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căștii.

► Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel vocal este în desfășurare:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați . Pentru a relua un apel în așteptare, selectați .
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.



În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silentios**.
- Pentru a asculta și vorbi cu interlocutorul prin intermediul unei căști, conectați casca la dispozitiv și selectați **Sursă audio**.
- Pentru a forma un al doilea număr, rețineți primul apel și formați un număr nou.

- Pentru a răspunde la un al doilea apel, selectați **Acceptare + Reținere apel activ** sau **Acceptare + Terminare apel activ**.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Schimb**.
- Pentru a termina apelul pus în așteptare, selectați **Schimb**. → **Terminare apel**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Conf**. când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

► Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:

- Pentru a vă ascunde imaginea, selectați .
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați .
- Pentru a captura imaginea interlocutorului, selectați  → **Captură**.
- Pentru a înregistra un apel video, selectați  → **Înregistrare videoclip**.
- Pentru a asculta și vorbi cu interlocutorul prin intermediul unei căști, conectați casca la dispozitiv și selectați  → **Bluetooth**.
- Pentru a comuta între obiectivul din față și cel din spate al camerei foto, selectați .

► Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afișa pictograma de apeluri pierdute  atunci când aveți apeluri pierdute.

Deschideți panoul de notificări și selectați un apel pierdut. Selectați apelul din jurnalul de apeluri și apăsați pe [] pentru a apela.

► Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți utiliza și alte caracteristici aferente apelurilor, de exemplu, respingerea automată, modul Numere de apelare fixată (Fixed Dialling Number - FDN), redirectionarea apelurilor sau apel în așteptare.

Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru a activa respingerea automată și pentru a configura lista de respingere,

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Respingere automată**.
- 2 Selectați **Adaugă**.
- 3 Selectați **Criterii** → o opțiune.
- 4 Selectați câmpul de introducere a numărului, introduceți un număr care va fi respins și selectați **Salvare**.
- 5 Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 2-4.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în Contacte FDN. Pentru activarea modului FDN,

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Securitate**.
- 2 Glisați cursorul de lângă **FDN**.
- 3 Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.

Setarea redirectionării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în afara zonei de acoperire.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Redirecționare apeluri**.
- 2 Glisați cursorul de lângă tipul de redirecționare pe care îl doriți.
- 3 Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Salvare**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui apel anterior. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel în așteptare**.
- 2 Glisați cursorul de lângă **Apel în așteptare**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Înregistrări

Aflați cum să vizualizați și să gestionați jurnalele de apeluri efectuate, primite sau pierdute.

› Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcție de tip.

1 În modul Meniu, selectați **Înregistrări**.

2 Selectați **Toate** sau **Pierdut**.



Din jurnalele de apeluri, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct către un contact. Glisați contactul la dreapta sau la stânga și selectați o opțiune.

3 Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.



Din vizualizarea de tip detaliu, puteți apela numărul, puteți trimite un mesaj la numărul respectiv sau puteți adăuga numărul la agenda telefonică sau pe lista de respingere.

Mesaje

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS), multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

► Trimiterea unui mesaj text

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → .
- 2 Adăugați destinatarii pentru mesajului dvs.
 - Introduceți manual numerele de telefon și adresele de e-mail și le separați introducând un punct și virgulă sau o virgulă.
 - Selectați numerele de telefon din liste selectând opțiunile din câmpul de introducere pentru destinatar.
- 3 Selectați câmpul de introducere al textului și introduceți mesajul textului.
- 4 Selectați **Tr.** pentru a trimite mesajul.

► Configurarea unui profil MMS

Pentru a trimite și primi mesaje multimedia, trebuie să activați un profil de conexiune pentru conectarea la serverul MMS. În afara profilurilor predefinite de către furnizorul de servicii, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Conexiuni** → **Da**.
- 2 Selectați **Nou**.
- 3 Particularizați parametrii pentru profilul de conexiune.

Opțiune	Funcție
Setare nume	Introduceți numele pentru profil.
Nume acces	Introduceți numele punctului de acces.
Tip autentificare	Selectați un tip de autentificare.
ID utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator.
Parolă	Introduceți parola dvs.

Opțiune	Funcție
Protocol	Selectați un protocol de rețea.
URL pagină de pornire	Introduceți adresa serverului MMS.
Adresă proxy	Introduceți adresa serverului proxy.
Timp de întârziere (sec)	Introduceți cât timp va aștepta dispozitivul răspunsurile de la rețea.
Setări complexe	Particularizați adresele IP și DNS precum și clasa de trafic.

- 4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.
- 5 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Profiluri aplicație** → **Mesaje multimedia**.
- 6 Selectați un profil de conexiune.

► Trimiterea unui mesaj multimedia

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → .
- 2 Adăugați destinarii pentru mesajului dvs.
 - Introduceți manual numerele de telefon sau adresele de e-mail. Separați mai multe numere sau adrese introducând un punct și o virgulă sau o virgulă.
 - Selectați numerele de telefon sau adresele de e-mail din liste selectând opțiunile din câmpul de introducere pentru destinatar.



La introducerea unei adrese de e-mail, dispozitivul va converti mesajul sub forma unui mesaj multimedia.

- 3 Selectați câmpul de introducere al textului și introduceți mesajul textului.
- 4 Selectați  și atașați un fișier.
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie sau un videoclip.
- 5 Selectați **Tr.** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip messenger.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Selectați un mesaj pentru a-i vizualiza detaliile.

› Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirectionarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea mesajelor vocale,

- 1 În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **1**.
- 2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.



Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a accesa serverul. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

› Crearea unui folder pentru gestionarea mesajelor

Aflați cum să creați foldere pentru gestionarea mesajelor în funcție de preferințele și nevoile dvs.

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
- 2 Selectați **Avansat** → **Adăugare director**.
- 3 Introduceți numele folderului nou și selectați **Salvare**.

Acum, puteți muta mesajele importante din Mesaje primite sau Mesaje trimise într-un folder particularizat, pentru o gestionare simplificată sau pentru a le proteja de ștergerea accidentală.

► Trimiterea unui mesaj SOS

În caz de urgență, puteți cere ajutor trimițând un mesaj SOS destinatarilor specificați.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Mesaje** → **Mesaje SOS**.
- 2 Glisați cursoru de lângă **Activare** pentru a activa caracteristica de mesaje SOS.
- 3 Selectați **Destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.
- 4 Selectați **Adăugare destinatari**, adăugați un destinatar pentru mesajul dvs. și selectați **Gata**.
 - Introduceți numerele de telefon manual.
 - Selectați numerele de telefon din liste selectând opțiunile din câmpul de introducere pentru destinatar.
- 5 Când ați terminat de setat destinatarii, selectați **Salvare** → **Da**.
- 6 Selectați **Repetare** și setați numărul de repetări ale mesajului SOS.

Pentru a trimite un mesaj SOS, ecranul tactil și tastele trebuie să fie blocate. Apăsați rapid de patru ori pe tasta Volum jos.



Odată ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile dispozitivului vor fi suspendate până în momentul în care deblocați ecranul tactil apăsând și ținând apăsată tasta Blocare.

E-mail

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje e-mail și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

► Configurarea unui cont de e-mail și a unui profil

În afara contului de e-mail predefinit de către furnizorul de servicii, puteți adăuga conturile dvs. de e-mail personale. De asemenea, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune pentru utilizarea serviciilor de e-mail.

Configurarea unui cont de e-mail

1 În modul Meniu, selectați **Email** → **Altele**.

Pentru a configura un cont pentru un anumit serviciu de e-mail, selectați numele serviciului.

2 Particularizați setările pentru cont urmând ecranele:

Opțiune	Funcție
Nume cont	Introduceți un nume pentru cont. Această opțiune este disponibilă numai atunci când configurați un nou cont de e-mail.
Adresă de email	Introduceți adresa dvs. de e-mail.
Nume utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator pentru cont.
Parolă	Introduceți parola dvs. pentru cont.
Server SMTP	Introduceți adresa serverului SMTP (server de ieșire).
Port SMTP	Introduceți numărul de port al serverului SMTP.
Conexiune securizată	Selectați un protocol de securitate pentru serverul SMTP.

Opțiune	Funcție
Tip server intrare	Selectați tipul serverului de intrare (POP3 sau IMAP4).
Server POP3/Server IMAP4	Introduceți adresa serverului de intrare.
Port POP3/Port IMAP4	Introduceți numărul de port al serverului de intrare.
Conexiune securizată	Selectați un protocol de securitate pentru serverul de intrare.

Selectarea unui profil de e-mail

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Conexiuni** → **Da**.
- 2 Selectați **Nou**.
- 3 Particularizați setările de rețea. ► "Configurarea unui profil MMS" (pag. 48)
- 4 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Profiluri aplicație** → **Email**.
- 5 Selectați un profil de conexiune.

► Trimiterea unui mesaj de e-mail

- 1 În modul Meniu, selectați **Email** → **Compuneți**.
Puteți selecta **Conturi** pentru a vizualiza alte conturi.
- 2 Adăugați destinarii pentru mesajului dvs.
 - Introduceți adresele de e-mail manual și le separați introducând un punct și virgulă sau o virgulă.
 - Selectați adresele de e-mail din liste selectând opțiunile din câmpul de introducere pentru destinatar.

- 3 Selectați câmpul Cc/Bcc și adăugați mai mulți destinatari.
- 4 Selectați  și atașați un fișier.
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere.
- 5 Selectați câmpul titlului și introduceți un titlu.
- 6 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul e-mailului.
- 7 Selectați **Trimite** pentru a trimite mesajul.

► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

- 1 În modul Meniu, selectați **Email**.
Apare ecranul Mesaje primite.
- 2 Selectați un mesaj de e-mail.

► Sincronizarea e-mailurilor cu serverul Exchange

După configurarea setărilor de sincronizare, puteți să vă sincronizați e-mailurile cu serverul Exchange. Pentru a configura serverul Exchange,

- 1 În modul Meniu, selectați **Email** → **Conturi** → **Setări** → **Conturi email** → **Adăugare cont** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Particularizați setările pentru serverul Exchange urmând ecranele:

Opțiune	Funcție
Adresă de email	Introduceți adresa dvs. de e-mail pentru serverul Exchange.
Nume utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator pentru serverul Exchange.
Parolă	Introduceți parola dvs. pentru serverul Exchange.

Opțiune	Funcție
Domeniu	Introduceți domeniul adresei dvs. de e-mail.
URL server	Introduceți URL-ul serverului Exchange.
Utilizare SSL	Setați utilizarea protocolului SSL (Secure Sockets Layer) pentru a mări securitatea.

3 Selectați **Conect**.

4 După particularizarea setărilor serverului, glisați cursorul de lângă tipurile de date care vor fi sincronizate.

Pentru sincronizarea e-mailurilor și evenimentelor din calendar, puteți seta intervalul de sincronizare.

Pentru sincronizarea e-mailurilor,

1 În modul Meniu, selectați **Email** → contul serverului Exchange.

2 Selectați .

ChatON

Aflați cum să vă conversați cu prietenii și familia în aplicația ChatON. Aceasta este un serviciu de comunicare globală bazat pe numerele telefoanelor mobile, indiferent de tipul dispozitivului sau de sistemul de operare. În timp ce vă conversați cu prietenii dvs., puteți trimite diverse fișiere multimedia și date, cum ar fi fotografii, videoclipuri și numere de contact.

1 În modul Meniu, selectați **ChatON**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii și condițiile și selectați **De acord**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

4 Comunicați instantaneu cu prietenii și familia.

Mesagerie instant

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii folosind unul dintre funcțiile messenger instant universale.

- 1 În modul Meniu, selectați **IM**.
- 2 Selectați un program de mesagerie.
- 3 Introduceți numele de utilizator și parola pentru conectare.
- 4 Comunicați instantaneu cu prietenii și familia.

Social Hub

Învățați să accesați Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru SNS (servicii de socializare în rețea), e-mail și mesaje. Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru detalii.

- 1 În modul Meniu, selectați **Social Hub**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, adăugați un cont sau săriți peste acest lucru pentru o configurare ulterioară.
- 3 Selectați o categorie din partea de sus a ecranului.
- 4 Consultați și utilizați conținutul livrat de Social Hub.

Divertisment

Cameră foto


Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți face fotografii la rezoluții de până la 2560 x 1920 pixeli (5 megapixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 1280 x 720 pixeli. Fotografiele sunt salvate în format jpg, iar videoclipurile sunt salvate în format mp4.



- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

► Fotografierea

- 1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
- 2 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

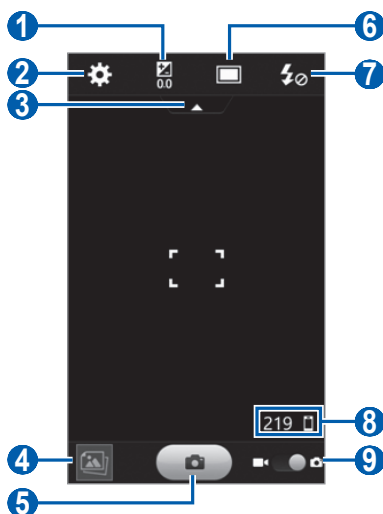

Număr	Funcție
1	Reglați valoarea expunerii.
2	Schimbați setările camerei foto.
3	Ascundeți sau afișați pictogramele în vizor.
4	Vizualizați ultima fotografie realizată sau ultimul videoclip înregistrat.
5	Realizați o fotografie.
6	Schimbați modul de fotografiere și modul pentru scenă.
7	Modificați setările blițului; puteți porni sau opri manual blițul, sau puteți seta camera să folosească blițul automat atunci când este nevoie.
8	Verificați starea camerei foto. • 219: Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă)) • : Locație de stocare implicită
9	Comutați la camera video.

3 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.



Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când realizați fotografii la cele mai mari rezoluții.

4 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.

5 Selectați  sau apăsați pe tasta Cameră foto pentru a face fotografii.

Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați pictograma programului de vizualizat imagini, pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Partajare**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere** → **Da**.
- Pentru a seta o fotografie ca fundal sau ca imagine de identificare a apelantului, selectați **Setare ca**.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați . Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a vizualiza o fotografie pe alte dispozitive, selectați .

► Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru situație și subiecții fotografiați.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă. Când realizați fotografii ale persoanelor care au sursa de lumină în spate, selectați modul contre-jour, care reduce contrastul dintre lumină și zonele întunecate.

- 1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
- 2 Selectați  → o scenă din **De epocă**.
- 3 Efectuați reglajele necesare.
- 4 Selectați  sau apăsați pe tasta Cameră foto pentru a face fotografii.

► Fotografierea cu înfrumusețare

Puteți ascunde imperfecțiunile feței utilizând modul Frumusețe.

- 1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
- 2 Selectați  → **Înfrumusețare**.
- 3 Efectuați reglajele necesare.
- 4 Selectați  sau apăsați pe tasta Cameră foto pentru a face fotografii.

► Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaște fețele oamenilor și vă poate ajuta să captați fotografii ale acestora când zâmbesc.

- 1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
- 2 Selectați  → **Fotografiere zâmbet**.
- 3 Efectuați reglajele necesare.
- 4 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și selectați  sau apăsați pe tasta Cameră foto.
Dispozitivul va recunoaște persoanele dintr-o imagine și le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbește, dispozitivul fotografiază automat.

► Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Acest mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

- 1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
- 2 Selectați  → **Panoramă**.

- 3 Selectați o direcție.
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Selectați  sau apăsați pe tasta Cameră foto pentru a face prima fotografie.
- 6 Deplasați lent dispozitivul în direcția selectată și aliniați cadrul verde cu vizorul.
Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
- 7 Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.
- 8 Selectați  pentru a salva fotografia panoramică.

► Fotografierea tip vintage

Puteți face fotografii cu aspect vintage aplicând filtre de culoare.

- 1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
- 2 Selectați  → **De epocă**.
- 3 Efectuați reglajele necesare.
- 4 Selectați  sau apăsați pe tasta Cameră foto pentru a face fotografii.

► Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Mod focalizare	Realizați fotografii de la mică distanță sau setați camera foto să focalizeze automat pe subiect sau pe fețele oamenilor.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.


Opțiune	Funcție
Contrast automat	Reglați automat contrastul dintre subiect și fundal.
Temporizator	Selectați întârzierea înainte de realizarea unei fotografii.
Balanță de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
ISO	Ajustați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Măs. expunere	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Vizibilitate la exterior	Activați Vizibilitate exterioară pentru a selecta o iluminare corespunzătoare.
Stabilizare de imagine	Reduceți încetșoșarea cauzată de vibrațiile sau mișcarea dispozitivului.
Detectare clipire	Setați camera foto astfel încât să vă alerteze la închiderea ochilor.
Grilă	Afișați grila pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze imaginea realizată.

Opțiune	Funcție
GPS	Setați camera să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs.  • Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. Alternativ, particularizați setările de conexiune GPS pentru îmbunătățirea recepției GPS. ► pag. 102 • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Web. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reinițializare setări	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

► Înregistrare videoclip

- 1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
- 2 Glisați cursorul la camera video pentru a comuta la camera video.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

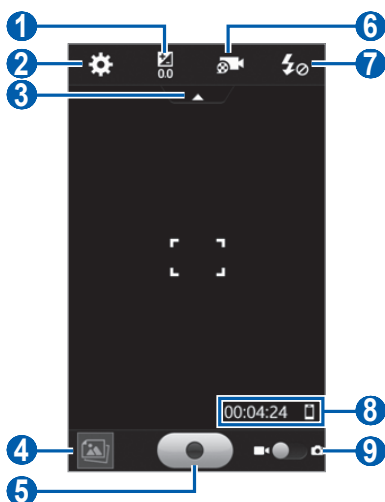

Număr	Funcție
1	Reglați valoarea expunerii.
2	Modificați setările camerei video.
3	Ascundeți sau afișați pictogramele în vizor.
4	Vizualizați ultima fotografie realizată sau ultimul videoclip înregistrat.
5	Înregistrați un videoclip.
6	Modificați modul de înregistrare.
7	Modificați setările blițului.
8	Verificați starea camerei video. 00:04:24: Lungimea unui videoclip ce poate fi înregistrat (în funcție de memoria disponibilă) [Folder icon]: Locație de stocare implicită
9	Comutați la camera foto.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.



Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la cele mai mari rezoluții.

5 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.

6 Selectați  sau apăsați tasta Cameră foto pentru a începe înregistrarea.

7 Selectați  sau apăsați tasta Camerei pentru a opri înregistrarea.

Videoclipul este salvat automat.



Camera foto nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați programul de vizualizare pentru a vedea videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda un videoclip, selectați .
- Pentru a trimite un videoclip, selectați **Partajare**.
- Pentru a șterge un videoclip, selectați **Ștergere** → **Da**.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați . Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a reda un videoclip pe alte dispozitive, selectați .

► Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:


Opțiune	Funcție
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.
Balanță de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Vizibilitate la exterior	Activați Vizibilitate exterioară pentru a selecta o iluminare corespunzătoare.
Stabilizare de imagine	Reduceți încețoșarea cauzată de vibrațiile sau mișcarea dispozitivului.
Grilă	Afișați grila pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze videoclipul înregistrat.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare setări	Reinițializați meniurile și opțiunile de înregistrare.

Videoclip

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri. Playerul video acceptă următoarele formate de fișier: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

► Redarea unui videoclip

- 1 În modul Meniu, selectați **Videoclip**.
- 2 Selectați un videoclip.
Pentru a reda un videoclip înregistrat, pe dispozitivul dvs., selectați **Înregistrat**.
- 3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

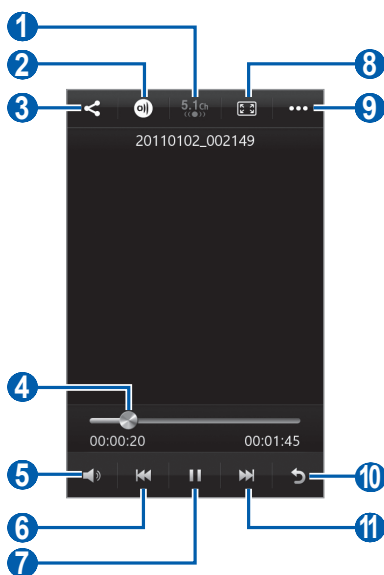

Număr	Funcție
1	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
2	Redați videoclipul pe alte dispozitive.

Număr	Funcție
3	Trimiteți un videoclip altor persoane.
4	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea sau atingerea barei.
5	Reglați volumul.
6	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
7	Întrerupeți redarea; selectați  pentru a relua redarea.
8	Modificați raportul ecranului video.
9	Vizualizați detaliile videoclipului sau particularizați setările playerului video.
10	Opriți redarea și reveniți la lista de redare.
11	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri salvate în memoria dispozitivului și pe cartela de memorie.

► Formate de fișiere acceptate

Tip	Format
Imagine	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf



- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui disc DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei fotografii

1 În modul Meniu, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → o fotografie (fără pictogramă).

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Partajare**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o fotografie, selectați **Mai multe** și utilizați următoarele opțiuni:
 - **Setare ca:** Setati o fotografie ca fundal sau ca imagine de identificator apelant pentru un contact.
 - **Rotire:** Rotiți o fotografie.
 - **Tăiere:** Tăiați o imagine dintr-o fotografie.
 - **Detalii:** Vizualizați detaliile fotografiei.

- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați . Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a vizualiza fotografia pe alte dispozitive, selectați .

› Redarea unui videoclip

- 1 În modul Meniu, selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un folder → un videoclip (cu pictograma ) pentru redare.
- 3 Selectați  pentru redare.
- 4 Controlați redarea cu tastele virtuale. ► pag. 67

› Redarea unei expuneri de diapozitive

- 1 În modul Meniu, selectați **Galerie**.
- 2 Selectați .
- 3 Atingeți ecranul pentru a termina expunerea de diapozitive.

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișier: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac.

› Adăugarea fișierelor muzicale în dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► pag. 88
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 104
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 96
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 105



Samsung nu este răspunzător pentru folosirea fișierelor implicite de muzică furnizate pe aparatul dvs.

► Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

- 1 În modul Meniu, selectați **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
- 3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:



Număr	Funcție
1	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
2	Redați muzica pe alte dispozitive.
3	Vizualizați detaliile fișierului muzical.
4	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea sau atingerea barei.
5	Reglați volumul.
6	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).

Număr	Funcție
7	Întrerupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.
8	Activați modul Amestecare.
9	Schimbați modul de repetare (oprit, repetă un fișier, sau repetă toate fișierele).
10	Deschideți lista de redare.
11	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).



- Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unei căști. În modul Repaus, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. Apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.
- SRS CS Headphone™ oferă o experiență de sunet surround pe 5.1 canale pe căștile standard sau cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conținut multicanal, de exemplu, filmele pe DVD.
- WOW HD™ îmbunătățește semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic și profund și cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

► Accesați vizualizarea tip album

- 1 În timpul redării, rotiți dispozitivul la vizualizarea peisaj. Ecranul comută pe vizualizarea tip album.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta la un album și selectați imaginea albumului.
- 3 Selectați un fișier muzical din lista de lângă imaginea albumului pentru a-l reda.
- 4 Selectați  sau  pentru a întrerupe sau relua redarea în curs.
 - Pentru a comuta la vizualizarea de tip cerc, selectați .
 - Pentru a comuta înapoi la vizualizarea de tip album, selectați .

► Crearea unei liste de redare

- 1 În modul Meniu, selectați **Muzică**.
- 2 Selectați **Liste de...** → .
- 3 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Gata**.
- 4 Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Adăug**.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online pentru a căuta și a cumpăra melodiile dvs. preferate. Puteți, de asemenea, să adăugați un fișier muzical la lista dvs. de preferințe și să redați fișierele muzicale descărcate.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Meniu, selectați **Music Hub**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **De acord**.
- 3 Căutați cântece și previzualizați sau cumpărați melodiile dvs. preferate.

Radio FM


Aflați cum puteți să ascultați muzica și știrile utilizând radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați casca, care servește drept antenă radio.

➤ Ascultarea posturilor de Radio FM

- 1 Conectați o cască la dispozitiv.
- 2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

 La prima pornire a radioului FM, acesta va porni căutarea automată.

- 3 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

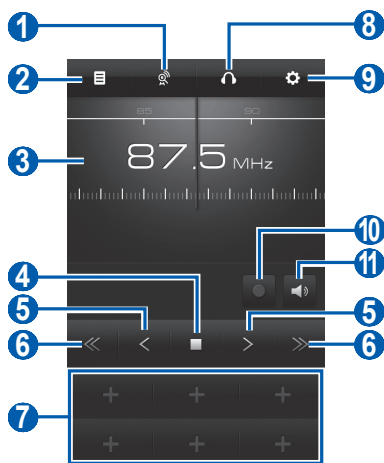

Număr	Funcție
1	Scanează și salvează posturile disponibile.
2	Deschideți lista de posturi radio disponibile.
3	Modificați frecvența derulând la stânga sau la dreapta pe bara cu scală.
4	Porniți sau opriți radioul FM.
5	Acordați fin frecvența.
6	Căutați un post de radio disponibil.
7	Adăugați postul de radio curent pe lista de preferate.
8	Modificați ieșirea de sunet (casca sau difuzorul dispozitivului).
9	Particularizați setările radioului FM.
10	Înregistrați o piesă de la radioul FM.
11	Reglați volumul.

► Înregistrarea unei piese de la Radio FM

- 1 Conectați o cască la dispozitiv.
- 2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați  pentru a porni radioul FM.
- 4 Derulați la postul de radio dorit.
- 5 Selectați  pentru a începe înregistrarea.
- 6 Când ați terminat înregistrarea, selectați .
Fișierul înregistrat va fi salvat în **Fișiere înregistrate** (în modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Sunete** → **Fișiere înregistrate**).

► Salvarea automată a unui post de radio

- 1 Conectați o cască la dispozitiv.
 - 2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
 - 3 Selectați .
- Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

► Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

- 1 Conectați o cască la dispozitiv.
- 2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați  pentru a porni radioul FM.
- 4 Derulați la postul de radio dorit.
- 5 Selectați  pentru a adăuga postul de radio pe lista de preferate.



Puteți adăuga un nume pentru postul de radio sau puteți șterge un post de radio; țineți apăsat un post de radio de pe lista de favorite și selectați **Redenumire** sau **Eliminare**.

► Particularizarea setărilor radioului FM

- 1 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
- 2 Selectați .
- 3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
Stocare	Setați o locație de memorie pentru stocarea pieselor înregistrate de la radioul FM.

Opțiune	Funcție
Frec. alternativă	Stabiliți dacă doriți ca radioul FM să încerce să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Opreire automată	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Java

Aflați cum puteți să utilizați jocurile și aplicațiile oferite de tehnologia Java.



- În funcție de software-ul dispozitivului, este posibil ca descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor Java să nu fie acceptată.
- Acest meniu poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

► Descărcarea jocurilor și a aplicațiilor

- 1 În modul Meniu, selectați **Java** → **Mai multe jocuri**. Dispozitivul se conectează la site-ul Web prestabilit de furnizorul de servicii.
- 2 Căutați un joc sau o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.

► Jucați jocuri sau lansați aplicații

- 1 În modul Meniu, selectați **Java**.
- 2 Selectați un joc sau o aplicație din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, jocurile sau aplicațiile disponibile pot să difere.
- Este posibil ca opțiunile și comenzile jocurilor sau ale aplicațiilor să difere.

Informații personale

Contacte

Aflați cum puteți să creați și să gestionați o listă a contactelor personale sau de afaceri stocate în memoria dispozitivului sau pe o cartelă SIM sau USIM. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

- 1 În modul Meniu, selectați **Contacte** → .
- 2 Introduceți informațiile de contact.
- 3 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

- 1 În modul Meniu, selectați **Tastatură** și introduceți un număr de telefon.
- 2 Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact**.
- 3 Introduceți informațiile de contact.
- 4 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

- 1 În modul Meniu, selectați **Contacte**.
- 2 Selectați **Căutare** și introduceți primele litere ale numelui dorit.
De asemenea, puteți glisa degetul de-a lungul indexului din partea dreapta pentru a derula rapid lista.



Din lista de contacte, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct la un contact glisând contactul la stânga sau la dreapta și selectând o opțiune.

3 Selectați numele contactului din lista de contacte.

Odată ce ați găsit un contact, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a efectua un apel, selectați .
- Pentru a efectua un apel video, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj text sau multimedia, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail unui contact, selectați o adresă de e-mail.
- Pentru a seta contactul ca favorit, selectați .
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la contact pe ecranul de repaus, selectați **Adăugare la ecranul de pornire**.
- Pentru a edita informațiile despre contact, selectați **Editare**.
- Pentru a șterge contactul, selectați **Ștergere** → **Da**.
- Pentru a trimite contactul altor persoane, selectați **Partajare**.

› Setarea unui număr favorit

1 În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Favorite** → .

2 Selectați contactele și selectați **Adaugă**.

Contactul este salvat în lista de contacte favorite.

› Crearea unei cărți de vizită

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Contacte** → **Profilul meu**.

2 Introduceți-vă detaliile personale.

3 Selectați **Salvare**.



Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

➤ Preluarea contactelor din conturile dvs. de rețele de socializare

Puteți vizualiza lista conturilor de pe site-urile de socializare și puteți selecta un cont pentru a adăuga un contact de pe site-ul Web la contactele de pe dispozitiv.

Pentru a configura un cont,

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conturi**.
- 2 Selectați un tip de cont.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a accesa un cont,

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Contacte** → **Conturi**.
Va apărea lista cu conturile pe care le-ați adăugat.
- 2 Selectați una dintre pictograme de lângă un cont.
 - Pentru a prelua toate contactele, selectați .
 - Pentru a selecta contactele pe care doriți să le preluați, selectați .

➤ Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite mesaje unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

- 1 În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Grupuri** → .
- 2 Introduceți un nume pentru grup.
- 3 Selectați o locație de memorie pentru a salva grupul.
- 4 Selectați **Salvare**.

› Copierea contactelor din sau pe cartela SIM sau USIM

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Contacte** → **Import contacte** sau **Export contacte** → **SIM**.
- 2 Selectați fișierele contactelor pe care doriți să le copiați și selectați **Import** sau **Export**.

› contactelor pe cartela de memorie

Pentru a importa fișierele contactelor (în format vcf) de pe o cartelă de memorie,

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Contacte** → **Import contacte** → **Cartelă de memorie**.
- 2 Selectați fișierele contactelor pe care doriți să le importați și selectați **Import**.

Pentru a exporta fișierele contactelor (în format vcf) pe o cartelă de memorie, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Contacte** → **Export contacte** → **Cartelă de memorie**.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

› Crearea unui eveniment

- 1 În modul Meniu, selectați **Calendar**.
- 2 Selectați **Creare**.
- 3 Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
- 4 Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

- 1 În modul Meniu, selectați **Calendar**.
- 2 Selectați un mod de vizualizare din linia de sus a calendarului.
 - **Lună:** O lună întreagă într-o singură vizualizare; în vizualizarea de tip lună, zilele cu evenimentele planificate sunt indicate de un triunghi mic; în vizualizare de tip lună, puteți comuta la vizualizarea de tip an selectând luna și câmpul anului sau așezând două degete pe ecran și apropiindu-le. Pentru a reveni la vizualizare de tip lună, selectați luna pe care o doriți.
 - **Afișare săptămână...:** Blocuri zilnice pentru zilele dintr-o săptămână întreagă.
 - **Ziua:** Blocuri orare pentru o zi întreagă.
 - **Listă:** O listă a evenimentelor planificate.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

- 1 În modul Meniu, selectați **Calendar**.
- 2 Selectați o dată din calendar.

Pentru a vă deplasa la data de astăzi, selectați **Azi**.
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.



- Puteți trimite evenimentul altor persoane selectând **Partajare** → o opțiune.
- Puteți sincroniza calendarul cu un server Exchange după configurarea setărilor de sincronizare. ► pag. 54

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, alarma va suna la ora specificată. Pentru a opri alarma, glisați  la stânga.

Activitate

Aflați cum puteți să creați o listă de sarcini și să setați alarme pentru a vă aminti de activități importante. De asemenea le puteți prioritiza.

› Crearea unei activități

- 1 În modul Meniu, selectați **Activitate**.
- 2 Selectați **Creare**.
- 3 Introduceți detaliile activității.
- 4 Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea activităților

- 1 În modul Meniu, selectați **Activitate**.
- 2 Selectați **Sortare după** → o categorie de sortare a activităților.
- 3 Selectați o activitate pentru a-i vizualiza detaliile.
Pentru activitățile finalizate cu termen limită expirat, le puteți stabili setarea la Finalizat selectând caseta de selectare de lângă activitate.



- Puteți trimite activitatea altor persoane selectând **Partajare** → o opțiune.
- Puteți sincroniza activitățile cu un server Exchange după configurarea setărilor de sincronizare. ► pag. 54

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

- 1 În modul Meniu, selectați **Notă**.
- 2 Selectați **Creare**.
- 3 Introduceți textul notei și selectați **Salvare**.

› Vizualizarea notelor

- 1 În modul Meniu, selectați **Notă**.
- 2 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
Pentru a șterge o notă, selectați  → **Da**.



- Puteți trimite nota altor persoane selectând **Partajare** → o opțiune.
- Puteți modifica culoarea de fundal selectând **Fațetă**.

Înregistrare...

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.


› Înregistrarea unei note vocale

- 1 În modul Meniu, selectați **Înregistrare ...**
- 2 Selectați **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.

- 3 Vorbiți în microfon.
- 4 Când ați terminat, selectați **Oprire**.
Nota dvs. este salvată automat.
- 5 Pentru a înregistra alte note vocale, selectați  și repetați pașii 2-4.

➤ Redarea unei note vocale

- 1 În modul Meniu, selectați **Înregistrare ...**
- 2 Selectați **Listă** pentru a accesa lista cu note vocale.
- 3 Selectați o notă vocală pentru redare.
- 4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

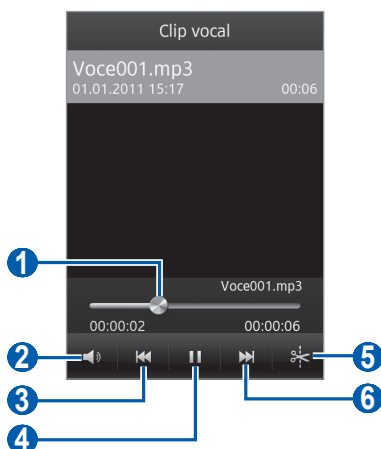

Număr	Funcție
1	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea sau atingerea barei.
2	Reglați volumul.

Număr	Funcție
3	Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
4	Întrerupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.
5	Trunchiați fișierul.
6	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).



Puteți trimite nota vocală altor persoane selectând **Partajare** → o opțiune.

► Particularizarea setărilor înregistrării vocii

- 1 În modul Meniu, selectați **Înregistrare ...**
- 2 Selectați **Setări**.
- 3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea înregistrării vocii.

Opțiune	Funcție
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea notelor vocale.
Tip de înregistrare	Selectați un tip de înregistrare. Pentru a înregistra o notă vocală în vederea atașării la un mesaj multimedia, selectați Limită pt. MMS .

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.



- Accesarea rețelei Web și descărcarea fișierelor media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

► Configurarea unui profil Internet

Pentru a accesa rețeaua și a vă conecta la Internet, trebuie să activați un profil de Internet. În afara profilurilor predefinite de către furnizorul de servicii, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Conexiuni** → **Da**.
- 2 Selectați **Nou**.
- 3 Particularizați setările de rețea. ► "Configurarea unui profil MMS" (pag. 48)
- 4 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Profiluri aplicație** → **Internet**.
- 5 Selectați un profil de conexiune.

➤ Răsfoirea paginilor Web

- 1 În modul Meniu, selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.
Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii Web și selectați **Pornire**.
- 2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:



În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Introduceți adresa URL a unei pagini Web pe care doriți să o accesați.
2	Vă deplasați înainte sau înapoi în istoricul paginilor Web.
3	Deschideți o listă de marcaje salvate, pagini frecvent vizitate și istoricul Internet recent.

Număr	Funcție
4	Reîncărcați pagina Web curentă; În timp ce dispozitivul încarcă pagini Web, această pictogramă se schimbă în ✕.
5	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului Web.
6	Deschideți o pagină Web într-o fereastră nouă sau comutați între ferestrele deschise în mod curent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare, alegeți  și selectați una dintre următoarele opțiuni:
 - **Adăugare marcaj:** Marcați pagina Web curentă.
 - **Adăugare la Ecranul de pornire:** Adăugați o comandă rapidă a paginii Web curente la ecranul de repaus.
 - **Manager descărcare:** Vizualizați istoricul descărcărilor.
 - **Căutare text:** Căutați text în pagina Web curentă.
 - **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
 - **Încadrare cuvinte activată:** Setati navigatorul să regleze fluxul textului pentru ca acesta să încapă pe ecran.
 - **Închidere:** Închideți navigatorul web.

➤ Marcarea paginilor Web favorite

Puteți marca paginile Web pe care le vizitați frecvent, pentru acces rapid. În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

- 1 În modul Meniu, selectați **Internet** → .
- 2 Selectați **Adăugare**.
- 3 Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
- 4 Selectați **Salvare**.

➤ Accesarea paginilor vizitate frecvent sau a istoricului recent

- 1 În modul Meniu, selectați **Internet** → .
- 2 Selectați **Istoric** sau **Cel mai vizitat**.
- 3 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS și vizualizați destinația prin ghidarea vocală.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze condusul, și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Meniu, selectați **Navigare**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți declinarea responsabilității și selectați **Acce**.
- 3 Selectați **Da** pentru a activa serviciile de localizare (dacă este necesar). ► pag. 101
- 4 Selectați **Da** pentru a actualiza la zi informațiile despre hărți.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a porni navigatorul mobil.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă și ușoară a unei largi game de aplicații pe aparatul dvs. Având o varietate de aplicații pentru jocuri, știri, referințe, rețele sociale, widget-uri, sănătate și multe altele, Samsung Apps vă oferă accesul instantaneu la o gamă largă de alegeri.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicații în întregime optimizate de la Samsung Apps. Explorați aplicațiile uimitoare și îmbunătățiți activitatea dispozitivului dvs.

- 1 În modul Meniu, selectați **Samsung Apps**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.
- 3 Căutați și descărcați aplicații sau widget-uri după cum doriți.



- Accesarea Internetului și descărcarea de aplicații pot genera taxe suplimentare.
- Pentru detalii, accesați www.samsungapps.com, sau consultați broșura Samsung Apps.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil.

Sincronizare

Aflați cum puteți să sincronizați contactele, evenimentele din calendar, activitățile și notele cu serverul Web specificat.

► Configurarea unui profil de sincronizare

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Sincronizare**.
- 2 Selectați **Creare profil sincronizare** și specificați următoarele opțiuni de profil:

Opțiune	Funcție
Nume profil	Introduceți un nume pentru profil.
Sincronizare server	Introduceți adresa Web a serverului care se va sincroniza.
Sincronizare categorie	Selectați tipurile de date care vor fi sincronizate.
Tip sinc.	Setați modul de sincronizare a dispozitivului cu serverul.
Profil rețea	Selectați un profil de conexiune în vederea utilizării pentru sincronizare.

- 3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

► Pornirea sincronizării

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Sincronizare**.
- 2 Selectați un profil de sincronizare.
- 3 Selectați **Pornire sincronizare** pentru a începe sincronizarea cu serverul Web specificat.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin YouTube.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Meniu, selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip din lista celor incluse.
- 3 Controlați redarea cu ajutorul tastelor de pe ecran:

Google

Puteți căuta anumite date pe Web. De asemenea, puteți utiliza servicii Google diverse.

Pentru a căuta date,

- 1 În modul Meniu, selectați **Google** → **Search**.
- 2 Introduceți o literă sau un cuvânt din datele pe care la căutați.
- 3 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

Pentru a utiliza serviciile Google,

- 1 În modul Meniu, selectați **Google** → **Apps**.
- 2 Selectați un serviciu.

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații cu Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

► Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Bluetooth**.
- 2 Glisați cursorul lângă **Activare** pentru a porni caracteristica fără fir Bluetooth.
- 3 Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze dispozitivul, selectați **Vizibil** → **Activat întotdeauna**.

› Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.
- 2 Selectați un dispozitiv.
- 3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **Salvare**. Alternativ, selectați **Da** pentru a corobora codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului. Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.



Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea de date utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, o activitate sau un fișier media, dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.
- 2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.



Metoda de selectare a opțiunii poate varia în funcție de tipul de date.

- 3 Căutați și asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

► Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK**. Alternativ, selectați **Da** pentru a corobora codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului (dacă este necesar).
- 2 Selectați **Da** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Datele primite sunt salvate într-o aplicație sau într-un folder corespunzător, în funcție de tip. De exemplu, un fișier muzical sau un clip audio este salvat în folderul cu fișiere de sunet, iar un contact este salvat în agenda telefonică.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.



Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua Wi-Fi poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

► Activați funcția Wi-Fi

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi** și glisați cursorul lângă **Activare**.



Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați caracteristica numai atunci când este necesar.

► Găsiți și faceți conectarea la un punct de acces Wi-Fi

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
Dispozitivul va căuta automat puncte de acces Wi-Fi disponibile.
- 2 Selectați o rețea.
- 3 Introduceți o parolă pentru rețea și selectați **Conectare** (dacă este necesar).

► Particularizarea profilului de conexiune

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați  de lângă punctul de acces Wi-Fi descoperit.
Apare profilul curent de conexiune pentru rețea.
- 3 Particularizați profilul de conexiune al punctului de acces Wi-Fi selectat:

Opțiune	Funcție
Nume	Vizualizați numele profilului.
Adresă MAC	Vizualizați adresa MAC a punctului de acces Wi-Fi.
Tip de securitate	Vizualizați tipul de securitate al punctului de acces Wi-Fi.
Utilizare IP static	Configurați adresele statice ale rețelei pentru punctul de acces Wi-Fi. Puteți seta manual adresa IP, gateway-ul, masca subnet și adresele DNS.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP a punctului de acces Wi-Fi.
Adresă proxy	Introduceți adresa serverului proxy.
Port proxy	Introduceți numărul de port al serverului proxy.



Pentru a șterge toate detaliile profilului de conexiune, selectați **Revocare** → **Da**.

► Faceți conectarea la un punct de acces Wi-Fi utilizând WPS (configurare Wi-Fi protejată)

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați **Buton WPS** în funcție de tipul dispozitivului PA.
- 3 Apăsați în interval de 2 minute un buton WPS de pe dispozitivul PA.
Sau introduceți un cod PIN pe dispozitivul PA și selectați **Pornire** în interval de 2 minute.

AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs. utilizând Wi-Fi.



- Formatele de fișiere acceptate pot varia în funcție de software-ul dispozitivului.
- Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

► Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **AllShare**.
- 2 Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Partajare videoclipuri	Activați partajarea videoclipurilor cu celelalte dispozitive compatibile DLNA.

Opțiune	Funcție
Partajare fotografii	Activați partajarea imaginilor cu celelalte dispozitive compatibile DLNA.
Partajare muzică	Activați partajarea conținutului muzical cu celelalte dispozitive compatibile DLNA.
Descărcare în	Selectați locația implicită de memorie pentru salvarea fișierelor media descărcate.
Subtitrare	Setați afișarea subtitrărilor.

› Redarea fișierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

- 1 În modul Meniu, selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Dispozitivul meu**.
- 3 Selectați o categorie media → un fișier.
- 4 Selectați un player—cel care va reda fișierul media.
Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
- 5 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.



Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

› Redarea fișierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

- 1 În modul Meniu, selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Disp. la dis.**
Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
- 3 Selectați un aparat ca server media - cel care conține fișierele media.

- 4 Selectați o categorie media → un fișier.
- 5 Selectați un player—cel care va reda fișierul media.
Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
- 6 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Partajare rețea mobilă

Aflați cum puteți seta dispozitivul ca punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, și cum să partajați conexiunea rețelei mobile a dispozitivului dvs.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **PA mobil**.
- 2 Glisați cursorul de lângă **Activare** pentru a activa caracteristica Wi-Fi tethering.
- 3 Selectați **Da** pentru a confirma.
- 4 Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii Wi-Fi tethering:

Opțiune	Funcție
Ascundere dispozitiv	Blocați posibilitatea altor dispozitive de a vă localiza dispozitivul.
Tethering	Activați funcția tethering pentru a utiliza dispozitivul dvs. mobil drept modem fără fir pentru un alt dispozitiv. Dezactivați funcția tethering pentru a conserva energia bateriei și pentru a permite numai conexiuni directe cu celelalte dispozitive.
Parolă	Vizualizați și editați parola rețelei pentru a preveni accesul neautorizat la rețea.

- 5 Când ați terminat, selectați .
- 6 De la un alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. în lista de conexiuni disponibile și vă conectați la rețea introducând parola corectă în câmpul WPA.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați serviciile de localizare și să utilizați funcțiile suplimentare GPS.

Pentru a primi semnale GPS mai bune evitați folosirea aparatului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiuni înalte sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

► Activarea caracteristicii GPS

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație**.
- 2 Glisați cursorul de lângă **Serviciu amplasare**.



Nu atingeți și nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

› Îmbunătățirea funcționalității GPS

Aflați cum să îmbunătățiți funcționalitatea GPS descărcând fișiere de date de pe serverul web GPS. Procedând astfel îmbunătățiți viteza și precizia capacității de poziționare.



Este posibil să fiți taxat suplimentar pentru descărcarea fișierelor de date GPS.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație**.

2 Glisați cursorul de lângă **GPS avansat**.

› Utilizați rețelele mobile pentru servicii de localizare

Aflați cum să primiți informații despre locație prin intermediul rețelilor mobile. Acest lucru permite dispozitivului dvs. să afișeze informații atunci când nu există semnal GPS sau când semnalul GPS este slab.



Este posibil să vi se perceapă taxe suplimentare pentru accesarea rețelei mobile.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație**.

2 Glisați cursorul de lângă **Poziție în rețea**.

› Activați asistarea cu senzori

Activați utilizarea senzorilor în scopul îmbunătățirii poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este slab sau obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorului și locația dvs. efectivă.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație** → **Asistență cu senzor**.

› Vizualizarea locației dvs.

Aflați cum să determinați latitudinea, longitudinea și altitudinea poziției dvs. curente, utilizând GPS.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație** → **Poziția mea**.

Conexiuni TV (mod ieșire TV)

Aflați cum să conectați dispozitivul la un televizor și să vizualizați interfața dispozitivului pe ecranul TV.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran**.
- 2 Glisați cursorul de lângă **Ieșire TV** pentru a activa modul ieșire TV.
- 3 Selectați **Tip**.
- 4 Selectați un sistem de codificare video în funcție de regiunea dvs.

Opțiuni	Regiune
NTSC	Canada, Japonia, Coreea, Mexic, Taiwan, SUA
PAL	Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Anglia, Finlanda, Germania, Italia, Kuweit, Malaiezia, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania, Suedia, Elveția, Tailanda

- 5 Verificați dacă este pornit televizorul și conectați dispozitivul la televizor utilizând un cablu pentru ieșire TV.
Potrivii culorile de la capetele cablului de ieșire TV cu cele ale porturilor A/V de pe televizor.
- 6 Comutați televizorul în modul Intrare externă.
Interfața dispozitivului apare pe ecranul televizorului.



Fișierele dvs. ar putea fi afișate incorect din cauza diferențelor dintre sistemele video sau calitatea ecranului TV.

Conexiuni PC

Aflați cum puteți să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu USB în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți transfera date direct pe și de la dispozitivul dvs., puteți utiliza programul Samsung Kies; de asemenea, puteți utiliza dispozitivul ca modem fără fir pentru un PC.



Pentru a identifica și îndepărta problemele în vederea prevenirii erorilor ulterioare, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Utilitare USB** și glisați cursorul de lângă **Depanare USB**.

► Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies funcționează atât pe computerele Windows, cât și pe cele Macintosh.

- 1 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul dvs. la un PC.
- 2 Faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies.
- 3 Transferați sau sincronizați date mobile, cum ar fi contacte, calendare, muzică sau fotografii, între Samsung Kies și dispozitivele conectate.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

➤ Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.

- 1 Dacă doriți să transferați fișiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
- 2 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Utilitare USB** → **Stocare în masă**.
- 3 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul dvs. la un PC. În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.
- 4 Deschideți directorul asociat telefonului pentru a vizualiza fișierele.
- 5 Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.



Pentru a deconecta aparatul de la PC, faceți click pe pictograma dispozitivului USB din bara Windows și faceți click pe opțiune pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

➤ Utilizarea dispozitivului ca modem fără fir

Puteți utiliza dispozitivul ca modem pentru PC în vederea accesării Internetului prin serviciul rețelei dvs. mobile.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Utilitare USB** → **Tethering**.
- 2 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul dvs. la un PC.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala driver-ul, precum și instrucțiunile expertului pentru rețea pentru a configura conexiunea la Internet.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și vă puteți conecta la rețeaua privată în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.



Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

► Configurarea conexiunilor VPN

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **VPN** → **Nou**.
- 2 Selectați un tip VPN.
- 3 Particularizați informațiile de conexiune.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Server VPN	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Nume utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator.
Parolă	Introduceți parola dvs.

Opțiune	Funcție
Tip autentific...	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica.
Cheie prepartajată	Introduceți o tastă prepartajată.
ID grup	Introduceți numele grupului dvs.
Criptare	Setați criptarea serverului VPN.
Activare secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Secret L2TP	Introduceți parola secretă L2TP.

4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

► Conectarea la o rețea privată

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **VPN**.

2 Selectați o rețea privată.

Instrumente

Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un calculator de buzunar.

- 1 În modul Meniu, selectați **Calculator**.
- 2 Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.



Rotiți dispozitivul în vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific.

Caster

Aflați cum să transferați date între Web și dispozitiv. De asemenea, puteți partaja fișiere multimedia diverse și date cu prietenii și familia. Descărcați ultima versiune a extensiei web Caster de pe site-ul web SamsungApps (www.samsungapps.com/casterdownload.html) și instalați-o pe PC.

► Trimiterea de date pe dispozitiv

- 1 În timp ce căutați un site web pe PC, faceți clic pe  și conectați-vă la contul Samsung.
- 2 Faceți clic pe .



De asemenea, puteți trimite adresa web a paginii curente, făcând clic pe .

- 3 Selectați un element și faceți clic pe  pentru a trimite elementul.
Pentru a amâna elementul pentru trimiterea ulterioară pe dispozitiv , faceți clic pe .

➤ Vizualizarea datelor transferate

- 1 În modul Meniu, selectați **Caster**.
- 2 Selectați **Conțin. meu** → un element.

În timpul vizualizării datelor, utilizați următoarele opțiuni:

 Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul de fișier.

- Pentru a trimite datele prietenilor, selectați **Part. prin**. Puteți vizualiza lista prietenilor dvs. selectând **Prieteni**.
- Pentru a accesa un link web pe Web, selectați **Desc. în browser**.
- Pentru a salva fotografia pe dispozitiv, selectați **Salv. imag.**
- Pentru a șterge datele, selectați .

Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme și ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul, temporizatorul de numărătoare inversă și ceasul global.

➤ Setarea unei noi alarme

- 1 În modul Meniu, selectați **Ceas** → **Alarmă**.
- 2 Selectați .
- 3 Setați detaliile alarmei.
- 4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.



Selecțați  → **Pornire automată** pentru a activa caracteristica de pornire automată. Când dispozitivul este oprit, caracteristica de pornire automată setează dispozitivul să sune alarma la ora stabilită.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Glisați  la stânga pentru a opri alarma.
- Glisați  la dreapta pentru a anula volumul pe perioada amânării.

› Ștergerea unei alarme

- 1 În modul Meniu, selecțați **Ceas** → **Alarmă**.
- 2 Selecțați  → **Ștergere**.
- 3 Selecțați alarmele pe care doriți să le ștergeți și selecțați **Ștergere**.

› Crearea unei ore pe glob

- 1 În modul Meniu, selecțați **Ceas** → **Ora pe glob**.
- 2 Selecțați .
- 3 Selecțați câmpul de introducere a textului și introduceți câteva litere din numele unui oraș.
- 4 Selecțați numele orașului dorit.
- 5 Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-4.

› Utilizarea cronometrului

- 1 În modul Meniu, selecțați **Ceas** → **Cronome...**
- 2 Selecțați **Pornire** pentru a porni cronometrul.
- 3 Selecțați **Tur** pentru a înregistra timpii.
- 4 Când ați terminat, selecțați **Oprire**.
- 5 Selecțați **Reinițial.** pentru a șterge timpii înregistrați.

► Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

- 1 În modul Meniu, selectați **Ceas** → **Temporiz...**
- 2 Setati durata pe care doriți să o contorizați.
Pentru a modifica sunetul alarmei, selectați .
- 3 Selectați **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.
Acum puteți utiliza și alte funcții cu numărătoarea inversă desfășurându-se în fundal. Apăsati pe tasta Acasă și accesați o altă aplicație.
- 4 Când temporizatorul se oprește, glisați  la stânga pentru a opri avertizarea.

Fișierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate în dispozitiv sau pe o cartelă de memorie.

► Formate de fișiere acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fișier:

Tip	Format acceptat
Imagine	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf
Muzică	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac
Sunet	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Altele	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui disc DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unui fișier

1 În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → o locație de memorie.

2 Selectați un folder → un fișier.

- În **Imagini**, puteți vizualiza fotografiile capturate și imaginile pe care le-ați descărcat sau primit de la alte surse.
- În **Videoclipuri**, puteți reda videoclipurile înregistrate și videoclipurile pe care le-ați descărcat sau primit de la alte surse.
- În **Sunete**, puteți reda toate fișierele muzicale și clipurile audio pe care le-ați înregistrat, inclusiv notele vocale și clipurile radio FM.
- În **Altele**, puteți vizualiza documente și fișiere de date, inclusiv fișiere neacceptate.

Într-un folder, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un fișier altor persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a utiliza funcții opționale aferente unui fișier, cum ar fi crearea unui folder, mutarea, copierea sau ștergerea, selectați **Gestionare**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Vizualizare după**.
- Pentru sortarea fișierelor sau a folderelor, selectați **Listare după**.

► Setarea unei imagini ca fundal

Puteți seta fotografiile ca imagine de fundal pentru ecranul de repaus.

- 1 În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → un folder cu imagini → o imagine.
- 2 Selectați **Mai multe** → **Setare ca** → **Fundal** → **Afiș**.

► Setarea unui clip audio ca ton de sonerie

Puteți seta orice fragment muzical sau clipuri audio în dosarul audio ca tonuri de sonerie pentru apelurile primite, pentru mesaje sau pentru alarme.

- 1 În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Sunete** → un clip audio.
- 2 În timpul redării, selectați  → o opțiune.

Com. voc.

Dispozitivul vă oferă caracteristica de comandă vocală inteligentă care transformă comenzile dvs. vocale în acțiune. Puteți forma un număr, trimite un mesaj, căuta locuri și informații sau puteți finaliza alte activități vorbind, pur și simplu, cu dispozitivul.

- 1 În modul Meniu, selectați **Com. voc.**
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți clauza de exonerare și selectați **Următor** → **De acord**.
- 3 Rostiți o comandă în microfon și selectați **Listening...**
- 4 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

Setări

Accesarea meniului Setări

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.

Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

Wi-Fi

- **Activare:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 96
- **Găsire rețea ascunsă:** Căutați manual puncte de acces la rețeaua Wi-Fi.

Rețea

- **Utilizare pachete de date:** Setări pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming date:** Setări pentru a utiliza servicii de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Selectare rețea:** Setări metoda de selecție a rețelei la automată sau manuală.
- **Mod rețea:** Selectați o bandă de rețea.
- **Conexiuni:** configurați profiluri de conexiune în vederea utilizării acestora pentru caracteristicile de rețea.
- **Profiluri aplicație:** Selectați un profil de conexiune pentru fiecare aplicație sau caracteristică.

Bluetooth

- **Activare:** Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații la distanță. ► pag. 94
- **Vizibil:** Configurați telefonul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Opțiuni căutare:** Selectați tipurile de dispozitive Bluetooth care vor fi incluse în căutare.
- **Memorie implicită:** Selectați o locație de memorie pentru fișierele primite.

Locație

Particularizați setările în legătură cu conexiunile GPS. ► pag. 101

Conectivitate

- **PA mobil:** Activați caracteristica Wi-Fi tethering pentru a utiliza dispozitivul ca PA (Punct de acces). ► pag. 100
- **Utilitare USB:** Setați un mod USB care se va activa la conectarea dispozitivului la un PC. ► pag. 104
- **VPN:** Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri). ► pag. 106
- **Kies prin Wi-Fi:** Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul Wi-Fi.
- **Sincronizare:** Configurați un profil de sincronizare. ► pag. 92

Sunet

- **Sunet:** Activați modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrație:** Setări dispozitivul să vibreze la redarea tonurilor de sonerie.
- **Apel de intrare:**
 - **Ton sonerie:** Selectați tonul de sonerie pe care doriți să îl utilizați dacă setați dispozitivul să vă alerteze la apelurile primite prin redarea unei melodii.
 - Reglați nivelul volumului și intensitatea vibrației pentru tonul de sonerie al apelului utilizând cursoarele din partea de jos.
- **Notificare:**
 - **Alertă de mesaj:** Selectați un ton de sonerie pentru mesajele primite.
 - **Alertă prin e-mail:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza la mesajele de e-mail primite.
 - Reglați nivelul volumului pentru tonul de sonerie al mesajului utilizând cursorul din partea de jos.
- **Volum media:** Setări volumul implicit pentru muzică și videoclipuri.
- **Volum sistem:** Setări volumul implicit pentru sunetul la atingere și pentru sunetul de pornire/oprire.
- **Feedback tactil:** Reglați intensitatea vibrației.

Ecran

Accesați și modificați următoarele caracteristici pentru a controla ecranul și utilizarea luminii la dispozitiv:

- **Temă:** Selectați o temă pentru ecran.
- **Fundal:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul de repaus.
- **Blocare ecran:** Selectați o imagine care va fi afișată când ecranul este blocat.

- **Tip font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Selectați o dimensiune a textului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.
- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Durată lumină fundal:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Procentaj baterie:** Setați pentru a vizualiza durata de viață rămasă a bateriei.
- **Rotire automată ecran:** Stabiliți dacă se produce rotirea automată a conținutului la rotirea dispozitivului.
- **Ieșire TV:** Selectați un sistem de codificare video pe televizorul dvs. pentru conexiuni TV corespunzătoare. ► pag. 103

General

Accesați și modificați următoarele caracteristici pentru a controla setările generale ale dispozitivului:

› Dată și oră



În cazul în care bateria se descarcă complet sau este scoasă din dispozitiv, ora și data se vor reseta.

- **Actualizare automată:** Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Data:** Setați manual data curentă.
- **Oră:** Setați manual ora curentă.
- **Format oră:** Selectați un format pentru oră.
- **Format dată:** Selectați un format pentru dată.

› Limbă

- **Ecran:** Selectați o limbă care va fi utilizată pe ecranul dispozitivului.
- **Tastatură:** Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

› Ieșire și intrare voce

- **Tastă de acces rapid comandă vocală:** Setati lansarea aplicației comandă vocală apăsând pe tasta Acasă de două ori.
- **Limbă introducere vocală:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii.
- **Ascultare automată:** Setati începerea automată a recunoașterii vocii atunci când lansați caracteristica comandă vocală.
- **Recunoaștere contact:** Activați pentru a îmbunătăți căutările vocale ale contactelor.
- **Ascundere cuvinte inadecvate:** Ascundeți cuvintele inadecvate pe care dispozitivul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.
- **Introducere automată majusculă:** Setati dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Alertă vocală:** Setati citirea cu voce tare a notificărilor pentru evenimente diverse, de către dispozitiv.
- **Limbă vorbită:** Selectați o limbă pentru caracteristica alertă vocală.
- **Ajutor:** Accesați informații de asistență pentru utilizarea caracteristicii comandă vocală.
- **Despre:** Vizualizați termenii și condițiile precum și politica de confidențialitate.

› Mișcări

- **Utilizare mișcare:** Setăți utilizarea recunoașterii mișcării.
- **Mișcare:** Setăți blocarea dispozitivului mișcându-l.
- **Întoarcere:** Această caracteristică vă permite să anulați toate sunetele dispozitivului așezându-l cu fața în jos.

› Accesibilitate

- **Leșire voce:**
 - **Alertă vocală:** Setăți citirea cu voce tare a notificărilor pentru evenimente diverse, de către dispozitiv.
 - **Limbă vorbită:** Selectați o limbă pentru caracteristica alertă vocală.
- **Dimensiune font:** Selectați o dimensiune a textului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.

› Locație de instalare

Selectați locația implicită de memorie pentru a instala aplicațiile noi.

› Memorie

Verificați informațiile privind memoria din cartelele de memorie și din dispozitiv, și ștergeți memoria dispozitivului sau formatați o cartelă de memorie.

› Utilizare

- **Durată apel:** Vizualizați datele privind duratele apelurilor, de exemplu, durata ultimului apel și durata tuturor apelurilor.
- **Contor mesaje:** Vizualizați numărul mesajelor trimise sau primite.
- **Contor pachete de date:** Vizualizați volumul datelor trimise sau primite.

› Securitate

- **Blocare telefon:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a dispozitivului pentru a solicita o parolă înainte de utilizarea dispozitivului.
- **Blocare confidențialitate:** Setați ca private diverse tipuri de aplicații; Pentru a accesa aplicațiile private, trebuie să introduceți parola dispozitivului dvs.
- **Găsire dispozitiv mobil:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil care vă ajută să localizați dispozitivul când îl pierdeți sau este furat. ► pag. 35
- **Schimbare parolă:** Schimbați parola dispozitivului.
- **Blocare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a cartelei SIM, astfel încât să se solicite o parolă pentru cartela SIM la schimbarea acesteia.
- **Blocare cod PIN:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
- **Schimbare cod PIN:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **FDN:** Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor la numerele de telefon din cartela SIM sau USIM.
- **Modificare PIN2:** Schimbați codul PIN2, care este folosit pentru a proteja codul PIN principal.

› Despre telefon

- **Informații dispozitiv:** Vizualizați informațiile despre sistemul dispozitivului, cum ar fi numele, modelul și utilizarea CPU (procesorului).
- **Stocare:** Vizualizați informații despre memoria dispozitivului dvs.
- **Licențe open source:** Verificați licențele open source ale programelor descărcate.
- **DivX(R) VOD:** Verificați codurile de înregistrare și de renunțare la înregistrare. Pentru a reda fișiere video DivX, trebuie să vă înregistrați dispozitivul cu un cod pe site-ul Web DivX.

- **Certificate:** Vizualizați detaliile certificatelor.
- **Politică de securitate:** Vizualizați starea politicii de securitate pentru criptarea dispozitivului și protejarea datelor și a informațiilor salvate pe dispozitiv.

› Actualizare software

Furnizorul dvs. de servicii sau serverul Samsung vă va trimite o notificare atunci când este lansat un firmware nou pentru dispozitivul dvs. Dacă primiți o notificare de actualizare, descărcați firmware-ul nou pe dispozitiv.

- **Actualizare:** Căutați o actualizare de firmware și descărcați-o.
- **Actualizare automată:** Setări căutarea și controlarea actualizării de firmware în mod automat.
- **Numai Wi-Fi:** Setări descărcarea actualizările numai prin intermediul unei conexiuni Wi-Fi.
- **Mesaje server:** Setări dacă doriți să primiți mesaje de la serverele Web.

› Licențe

Memento expirare: Setări pentru a primi o notificare atunci când licența este expirată.

› Reinițializare

- **Reinițializare setări:** Reinițializați diferitele setări la valorile implicite din fabrică. Selectați setările care vor fi reinițializate. Trebuie să introduceți parola dispozitivului pentru a reinițializa setările.
- **Setări profil cartelă SIM:** Reinițializați setările profilului cartelei SIM la valorile implicite din fabrică. Trebuie să introduceți parola dispozitivului.



În funcție de cartela dumneavoastră SIM sau USIM, este posibil ca acest meniu să fie indisponibil.

- **Reset. la val. din fabr.:** Resetați setările la valorile din fabrică și ștergeți toate datele. Trebuie să introduceți parola dispozitivului.

Conturi

Vizualizați, configurați sau ștergeți conturi de e-mail sau conturi SNS.

Notificare

Activați sau dezactivați pentru ca dispozitivul să vă alerteze când primiți mesaje noi, aplicații noi din Samsung Apps sau când transferați fișiere de la și către alte persoane.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare:

- **Afișare ID-ul meu de apelant:** Afișați destinatarilor numărul telefonului dvs. mobil.
- **Imagine apel video:** Selectați o imagine care va fi afișată interlocutorului.
- **Propria înregistrare video pentru apelul primit:** Setați dacă veți prezenta interlocutorului propria imagine în direct sau o imagine prestabilită.
- **Redirecționare apeluri:** Redirecționați apelurile intrate către un alt număr.
- **Apel în așteptare:** Activați alertele de apeluri primite atunci când un apel este în curs.
- **Respingere automată:** Specificați lista apelanților care vor fi respinși automat.
- **Apelare rapidă:** Setați apelarea rapidă a numerelor.
- **Respingere apel cu mesaj:** Editați un mesaj care se va trimite unui apelant când respingeți un apel.
- **Tonuri stare apel:** Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului, tonul de memento la minut sau tonul de deconectare a apelului.
- **Număr mesagerie vocală:** Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Senzor de proximitate:** Setați activarea senzorului de apropiere pe durata unui apel.

Mesaje

Particularizați setările pentru caracteristicile de mesagerie.

› Repetare alertă

Setați frecvența cu care telefonul vă va alerta în privința mesajelor noi.

› Mesaje text

- **Raport livrare:** Setati rețeaua să informeze expeditorii când primiți mesajele acestora.
- **Centru service:** Selectați și introduceți adresa centrului pentru mesajele text.
- **Mesaj CB:** Setati să primiți mesaje de informare de la rețelele mobile.
- **Mesaj SOS:** Trimiteți un mesaj SOS. ► pag. 51
- **Suport caractere:** Selectați un tip de codificare a caracterelor. Utilizarea codării Unicode reduce numărul maxim de caractere dintr-un mesaj la aproximativ o jumătate.
- **Copiere de rezervă și restabilire:** Faceți o copie de rezervă mesajelor dvs., unul câte unul, sau a folderului specificat, sau restabiliți mesajele cărora le-ați făcut copie de rezervă.

› Mesaje multimedia

- **Raport livrare:** Setati rețeaua să informeze expeditorii când primiți mesajele acestora.
- **Solicitare raport citire:** Trimiteți o solicitare pentru un raport de citire împreună cu mesajele, pentru a fi informat când mesajele dvs. sunt citite.
- **Rețea reședință:** Setati dacă doriți ca dispozitivul să preia automat mesajele noi atunci când sunteți în zona de acoperire a rețelei de domiciliu.

- **Rețea în roaming:** Setați dacă doriți ca dispozitivul să preia automat mesajele noi atunci când sunteți în roaming într-o altă rețea.
- **Câmp pentru subiect:** Setați afișarea câmpului pentru subiect în câmpul de introducere a textului.
- **Mod creare:** Selectați un mod de creare a mesajelor multimedia. Puteți alege să creați mesaje cu orice tip de conținut și de orice mărime sau să primiți mesaje de avertizare despre tipul conținutului sau despre mărime.

Email

Particularizați setările pentru caracteristicile de e-mail.

› Conturi email

Vizualizați, configurați sau ștergeți conturi de e-mail.

› Opțiuni trimitere

- **De la:** Introduceți adresa dvs. de e-mail drept adresa expeditorului.
- **Prioritate:** Setați nivelul de prioritate a mesajelor.
- **Păstrare copie:** Setați dacă doriți să salvați o copie a mesajelor trimise, pe server.
- **Răspuns cu mesaj corp:** Setați dacă doriți să includeți mesajul original când răspundeți la un mesaj.
- **Redirecționare cu fișiere:** Setați dacă doriți să includeți atașamente când redirecționați un mesaj.
- **Obțin. confirm. de citire:** Trimiteți o solicitare de citire-răspuns împreună cu mesajele, pentru a fi informat când mesajele dvs. sunt citite.
- **Obținere raport livrare:** Trimiteți o solicitare pentru un raport de livrare împreună cu mesajele, pentru a fi informat când mesajele dvs. sunt livrate.

- **Adăugare carte de vizită proprie:** Setăți dacă doriți să adăugați cartea dvs. de vizită la mesajele trimise.
- **Trimitere permanentă în copie CC către mine:** Setăți dacă doriți să adăugați adresa dvs. de e-mail la toate mesajele trimise.
- **Adăugare semnătură:** Setăți dacă doriți să adăugați semnătura dvs. la mesajele trimise.
- **Semnătură:** Introduceți semnătura dvs.

› Opțiuni primire

- **Dimensiune e-mail:** Selectați dimensiunea maximă permisă pentru mesaje.
- **Opțiuni ștergere:** Selectați dacă doriți să ștergeți mesaje de pe dispozitiv sau atât de pe dispozitiv, cât și de pe server.
- **Trimitere raport citire:** Setăți rețeaua să informeze expeditorii când citiți mesaje.
- **Încărcare imagini la distanță:** Setăți să încărcați imagini incluse în corpul e-mailului.

› Blocare e-mailuri

Blocați e-mailurile de la adresele specificate și cu subiectele specificate.

› Listă conversații

Schimbați modul de vizualizare.

Contacte

- **Vizualizare contacte din:** Selectați o locație de memorie pentru afișarea contactelor.
- **Ordine afișare nume:** Setăți modul de afișare a numelor contactelor.
- **Conturi:** Preluăți contacte din conturile dvs. de rețele de socializare.

- **Profilul meu:** Creați cartea dvs. de vizită.
- **Numere servicii:** Apelați furnizorul dvs. de servicii pentru a obține informațiile de care aveți nevoie.
- **Import contacte:** Importați contacte de pe cartela SIM sau USIM sau de pe cartela de memorie.
- **Export contacte:** Exportați contacte pe cartela SIM sau USIM sau pe cartela de memorie.

Calendar

Particularizați setările pentru calendar:

- **Prima zi a săptămânii:** Setări cu ce zi să înceapă săptămâna (duminică sau luni).
- **Import calendare:** Importați evenimente din memoria dispozitivului sau din cartela de memorie.
- **Export programări:** Exportați programări pe memoria dispozitivului sau pe cartela de memorie.
- **Export aniversări:** Exportați aniversări pe memoria dispozitivului sau pe cartela de memorie.
- **Blocare fus orar:** Setări să utilizați fusul orar curent pentru calendar.
- **Selectare fus orar:** Setări fusul orar al calendarului.

Notă

- **Import de pe cartela de memorie:** Importați note de pe cartela de memorie.
- **Export pe cartela de memorie:** Exportați note pe cartela de memorie.

Internet

Particularizați setările pentru navigatorul pentru Internet.

- **Pagină de pornire:** Introduceți adresa Web a site-ului care va fi utilizat ca pagină de pornire.
- **Preferințe:** Modificați setările de afișare și sunet pentru navigatorul web.
- **Salvare automată ID/parolă:** Setăți să salvați automat ID-ul și parola dvs.
- **Codificare:** Selectați un tip de codificare a caracterelor.
- **Actualizare RSS:** Setăți browserul web să actualize automat alimentările RSS la care v-ați abonat, la intervale regulate. Activarea caracteristicii actualizare automată mărește cantitatea de date descărcate și este posibil să genereze costuri suplimentare.
- **Certificate server:** Vizualizați detaliile certificatelor.
- **Despre Internet:** Accesați informațiile privind versiunea sau drepturile de autor despre navigatorul web.
- **Ștergere automată a datelor:** Setăți să ștergeți automat datele stocate în timpul navigării, cum ar fi istoricul, cache-ul, modulele cookie, ID-urile și parolele.
- **Ștergere cache:** Ștergeți cache-ul; cache-ul este o locație temporară de memorie care salvează informațiile accesate recent pe paginile Web.
- **Ștergere cookies:** Ștergeți modulele cookie salvate în dispozitiv.
- **Ștergere ID/parolă salvate:** Ștergeți toate ID-urile și parolele salvate.
- **Ștergere bază de date:** Ștergeți toată baza de date Web salvată.

Player muzical

Setați opțiunile pentru playerul muzical.

- **Egalizator:** Selectați un tip de egalizator implicit.
- **Efect:** Selectați un efect de sunet.

- **Vizualizare:** Selectați să afișați o vizualizare animată în timpul redării.
- **Versuri:** Setări afișarea versurilor în timpul redării.(dacă sunt disponibile)

Galerie

Particularizați setările pentru o expunere de diapozitive.

- **Efect:** Selectați un efect de tranziție între fotografii.
- **Oră:** Selectați durata de apariție a fiecărei fotografii din expunerea de diapozitive.
- **Aleator:** Setări să afișați fotografiile într-o ordine aleatorie.

Samsung Apps

Actualizare notificare: Selectați o conexiune de rețea (Wi-Fi sau rețea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de actualizare a aplicației de la Samsung Apps.

AllShare

Activați serviciul DLNA pentru a partaja fișiere media între dispozitive DLNA. ► pag. 98

Încărcare Comunități

Actualizați lista de site-uri Web de comunitate și vă conectați la un serviciu de comunitate pentru a încărca fișiere media.

Căutare

Selectați tipurile de elemente care vor fi incluse în căutare.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului Blocare cod PIN .
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsăat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apălați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite un sunet și pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deșeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă și putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căștii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căștii. Apoi, căutați și salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibilitatea cablului de date utilizat cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate și actualizate pe PC.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul este înghețat și nu răspunde la comenzi, apăsați și țineți apăsată tasta Pornire timp de 8-10 secunde până când apare logoul SAMSUNG. Dispozitivul va reporni automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesați meniul Revenire la setările din fabrică. În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Reinițializare** → **Reset. la val. din fabr.** → **Da** → **Da**.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Oprii dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Oprii dispozitivul în medii potențial explozive

- Oprii dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Oprii dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrați atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.

- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distra atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distra atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniți de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roșii și pigmentație.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră și nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoștinței, atunci când sunteți expuși la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mișcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați ușor tastele, și faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați și consultați unui medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.

Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării unui set de căști



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distra atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căști. Evitați să utilizați seturile de căști în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căști la dispozitiv.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămrile corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale și datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a datelor personale.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DISPOZIȚIILE INTERNAȚIONALE CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. Este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice ale frecvenței radio) recomandate de către dispozițiile internaționale. Dispozițiile au fost elaborate de către o organizație științifică independentă (ICNIRP) și cuprind o limită substanțială de siguranță menită să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

Dispozițiile privind expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata de Absorbție Specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitive mobile este de 2,0 W/kg.

Testele pentru SAR sunt efectuate folosind poziții standard de utilizare, dispozitivul transmițând la cel mai înalt nivel admis de putere în toate benzile de frecvență testate. Cele mai ridicate valori SAR conform dispozițiilor ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:

Valoarea SAR maximă pentru acest model și condiții sub care a fost înregistrat	
SAR cap	0,625 W/kg

În timpul utilizării, valorile SAR actuale pentru acest dispozitiv sunt de obicei mult sub valorile menționate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că, în scopul eficientizării sistemului și pentru a minimiza interferențele rețelei, puterea de funcționare a dispozitivului dvs. mobil este redusă în mod automat atunci când nu este necesară puterea maximă pentru apel. Cu cât este mai mică puterea de emisie a dispozitivului, cu atât valoarea SAR este mai mică.

Organizații precum Organizația Mondială a Sănătății și Administrația Alimentelor și a Medicamentelor din SUA au sugerat că, în cazul în care persoanele sunt îngrijorate și doresc să reducă expunerea acestora, acestea pot utiliza un accesoriu de tip mâini libere pentru a ține dispozitivul fără fir la distanță de cap și corp, în timpul utilizării, sau pot reduce durata de timp petrecută cu utilizarea dispozitivului.

Pentru mai multe informații, vizitați www.samsung.com/sar și căutați dispozitivul dvs. utilizând numărul modelului.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor

poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau

Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv. „CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERTELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAI DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

activități

- creare 83
- vizualizare 83

activități multiple 30

alarme

- creare 109
- dezactivare 110
- oprire 110

apel în așteptare 46

apeluri

- efectuaare 41
- numere internaționale 42
- preluare 42
- redirecționare 46
- respingere 42
- utilizare cască 43
- utilizare opțiuni pe durata apelurilor 43
- utilizare opțiuni pe durata apelurilor video 44
- vizualizare pierdute 44

apeluri video

- efectuaare 41
- preluare 42
- utilizare opțiuni 44

apeluri vocale

- efectuaare 41
- preluare 42
- utilizare opțiuni 43

baterie

- încărcare 13
- instalare 12

blocare cod PIN 35

blocare dispozitiv 34

Bluetooth

- activare 94
- găsire și asociere cu dispozitive 95
- primire date 96
- trimitere date 95

calculator 108

calendar

- creare evenimente 81
- vizualizare evenimente 82

cameră foto

- particularizare cameră foto 61
- particularizare cameră video 66
- realizare fotografii 57
- realizare videoclipuri 63

cartelă de memorie

- formatare 18
- introducere 16
- scoatere 17

cartelă SIM

- blocare 35
- instalare 12

cartelă USIM

- blocare 35
- instalare 12

Caster 108

ceas global 110

coduri de acces 130

conexiuni

- Bluetooth 94
- GPS 101
- PA mobil 100
- PC 104
- TV 103
- Wi-Fi 96

conexiuni PC

- partajare internet 105
- stocare în masă 105

contacte

- creare 78
- crearea cărții de vizită 79
- creare grupuri 80
- găsire 78
- preluare contacte 80
- setare numere favorite 79

cronometru 110

dată și oră, setare 32

descărcări

- jocuri Java 77

despachetare 11

dispozitiv

- aspect 20
- blocare 34
- ecran Repaus 23
- panou de notificări 25
- particularizare 32
- pictograme indicatoare 23
- pornire sau oprire 19
- setări 115
- taste 22

ecran cu meniuri

- accesare 28
- organizare 29

ecran tactil

- blocare 27
- utilizare 26

e-mail

- configurare conturi 52
- setare profiluri 53
- trimitere 53
- vizualizare 54

fotografii

- realizare 57
- realizarea de fotografii panoramice 60
- realizare după scenă 59
- realizare în modul Fotografiere zâmbet 60
- setare fundal 113
- vizualizare 69

fundal 33

galerie

- formate de fișier 68
- redare videoclipuri 70
- vizualizare fotografii 69

găsire dispozitiv mobil 35

GPS

- activare 101
- actualizare fișiere 102
- vizualizare locație 102

înregistrare voce 84

Internet

- consultați navigator Web

introducere text 36

jocuri Java

- descărcare 77
- redare 77

- jurnale 47
- limbă 119
- luminozitate, ecran 34
- manager aplicații 30
- manager fișiere 111
- mesagerie instant
 - ChatON 55
 - Mesagerie instant 56
- mesagerie vocală 50
- mesaje
 - accesare mesagerie vocală 50
 - configurare conturi de e-mail 52
 - configurare profiluri de e-mail 53
 - gestionare 50
 - setare profiluri MMS 48
 - trimitere e-mail 53
 - trimitere mesaje SOS 51
 - trimitere multimedia 49
 - trimitere text 48
 - vizualizare e-mail 54
 - vizualizare text 50
- mesaje multimedia
 - setare profiluri 48
 - trimitere 49, 50
- mesaje SOS 51
- mesaje text
 - trimitere 48
- Mod FDN 45
- mod număr de apelare fixată 45
- music hub 73
- muzică
 - redare 70
- navigator Web
 - adăugare marcaje 90
 - răsfoirea paginilor Web 88
 - setare profiluri 87
- note
 - creare 84
 - vizualizare 84
- note text 84
- note vocale
 - înregistrare 84
 - redare 85
- player muzical
 - adăugarea fișierelor 70
 - creare liste de redare 73
 - redare muzică 71
- player video 67, 70
- profil silențios 33
- radio FM
 - ascultare 74
 - înregistrare 75
 - salvare posturi 76
- redirecționare apeluri 46
- respingere automată 45
- Samsung Apps 91
- setări
 - AllShare 129
 - Bluetooth 116
 - calendar 127
 - căutare 129

- conectivitate 116
- contacte 126
- conturi 123
- ecran 117
- e-mail 125
- galerie 129
- general 118
- încărcare comunități 129
- internet 128
- locăție 116
- mesaje 124
- mod avion 115
- notă 127
- notificare 123
- player muzical 128
- rețea 115
- Samsung Apps 129
- setări apeluri 123
- sunet 117
- Wi-Fi 115
- sincronizare
 - cu un server Exchange 54
 - cu un server Web 92
- Social Hub 56
- temporizator 111
- videoclipuri
 - capturare 63
 - redare 67, 70
- Wi-Fi
 - activare 96
 - găsirea și conectarea la rețele 97
 - utilizare WPS 98

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-S8530

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declaram prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcă de identificare: 0168

C E 0168 !

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.26

(locul și data emiterii)



Joong-Hoon Choi / Manager Laborator

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (www.samsung.com/kies) și instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC-ul dvs.
3. Faceți dublu clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa Samsung Kies.
Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.